

**teXet**  
Bringing the Best Together



**TB-416**  
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Руководство  
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу электронную книгу. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями книги и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенных на рисунках в руководстве книг и экранов меню может отличаться от вида существующих изделий, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Если вы хотите соединить эту книгу с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к книге. Если вам нужно отключить книгу от компьютера, то вначале следует отключить microUSB-кабель от книги. Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения книги не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Ни в коем случае не отключайте книгу от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.


Используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач для отключения книги.

Если книга не включается и не реагирует на заряд, перезагрузите ее, нажав тонким неострым предметом кнопку в отверстии **RESET**.

## Содержание

|      |                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------|----|
| 1    | Общий вид электронной книги.....                     | 3  |
| 2    | Технические характеристики.....                      | 4  |
| 3    | Технология электронных чернил.....                   | 4  |
| 4    | Комплектность.....                                   | 5  |
| 5    | Указания по эксплуатации книги.....                  | 5  |
| 6    | Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи..... | 6  |
| 7    | Поддерживаемые форматы.....                          | 9  |
| 8    | Возможности.....                                     | 10 |
| 9    | Подготовка к работе.....                             | 11 |
| 10   | Включение и выключение питания.....                  | 13 |
| 11   | Блокировка.....                                      | 13 |
| 12   | Начало эксплуатации.....                             | 14 |
| 13   | История.....                                         | 15 |
| 14   | Избранное.....                                       | 17 |
| 15   | Слайд-шоу.....                                       | 19 |
| 16   | Книги.....                                           | 20 |
| 16.1 | Просмотр текстовых файлов.....                       | 20 |
| 16.2 | Управление текстовыми файлами.....                   | 21 |
| 17   | Фото.....                                            | 27 |
| 18   | Файлы.....                                           | 30 |
| 18.1 | Выбор файла для просмотра.....                       | 30 |
| 18.2 | Управление файлами.....                              | 31 |
| 19   | Календарь.....                                       | 33 |
| 20   | Руководство.....                                     | 34 |
| 21   | Опции.....                                           | 35 |
| 21.1 | Язык.....                                            | 35 |
| 21.2 | Дата и время.....                                    | 36 |
| 21.3 | Автовыключение.....                                  | 36 |
| 21.4 | Режим включения.....                                 | 36 |
| 21.5 | Очистить историю.....                                | 36 |
| 21.6 | Сброс настроек.....                                  | 37 |
| 21.7 | Информация.....                                      | 38 |
| 22   | Подключение к компьютеру.....                        | 39 |
| 22.1 | Работа с документами.....                            | 39 |
| 22.2 | Отключение от компьютера.....                        | 40 |
| 22.3 | Форматирование.....                                  | 40 |
| 23   | Возможные неисправности и методы их устранения.....  | 42 |

## 1 Общий вид электронной книги

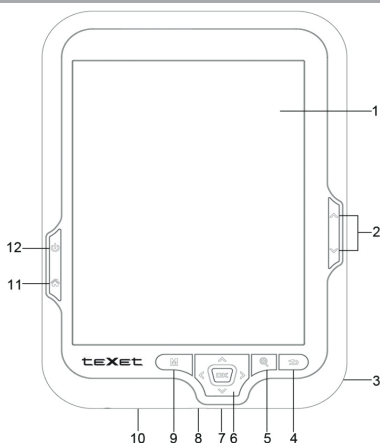

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Дисплей                                                                             |
| 2  | Кнопки перехода к предыдущей/следующей странице                                     |
| 3  | Кнопка сброса RESET                                                                 |
| 4  | Кнопка выхода из пунктов меню                                                       |
| 5  | Кнопка изменения масштаба                                                           |
| 6  | Блок кнопок управления просмотром файлов (далее <b>ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/OK</b> ) |
| 7  | Индикатор подключения к ПК/сети электропитания                                      |
| 8  | Разъем для подключения microUSB-кабеля                                              |
| 9  | Кнопка входа во вспомогательное меню                                                |
| 10 | Слот для microSD/SDHC-карт                                                          |
| 11 | Кнопка выхода в главное меню                                                        |
| 12 | Кнопка включения/выключения питания                                                 |

## 2 Технические характеристики

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Дисплей</b>                           | Электронные чернила, 6 дюймов                 |
| <b>Разрешение дисплея</b>                | 800x600 пикселей                              |
| <b>Градация серого</b>                   | 16 уровней                                    |
| <b>Встроенная память</b>                 | 4 ГБ                                          |
| <b>Размер (длина x ширина x толщина)</b> | 172x120x8,5 мм                                |
| <b>Масса</b>                             | 171 г                                         |
| <b>Питание</b>                           | Li - Pol аккумулятор                          |
| <b>Количество обновлений</b>             | до 4000 страниц от одного заряда аккумулятора |
| <b>Слот для карт</b>                     | microSD/SDHC (до 32 ГБ)                       |
| <b>Тип передачи данных</b>               | USB 2.0                                       |

## 3 Технология электронных чернил

Технология электронных чернил представляет собой технологию отображения печатного текста на экране без подсветки, которая не вызывает напряжение глаз во время чтения. Энергопотребление дисплеев на основе электронных чернил очень низкое, что позволяет вам читать тысячи страниц текста после одной подзарядки устройства. Кроме того, на отображение данных на электронной бумаге не сказывается отражение солнечного света, а также угол обзора на таком экране значительно шире, чем на обычном экране.

## 4 Комплектность

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Электронная книга .....           | 1 шт.  |
| 2. Руководство по эксплуатации ..... | 1 экз. |
| 3. Сетевой адаптер .....             | 1 шт.  |
| 4. microUSB-кабель .....             | 1 шт.  |
| 5. Чехол .....                       | 1 шт.  |
| 6. Гарантийный талон.....            | 1 экз. |

## 5 Указания по эксплуатации книги

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать книгу и сохранять ее в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Книгу следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Не роняйте книгу на твердую поверхность, не вставляйте в нее посторонние предметы, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта книги с химикатами.

- Никогда не распыляйте на дисплей и корпус книги жидкости и моющие средства. Для ухода за книгой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

- Избегайте попадания книги в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте книгу в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте книгу самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти книги, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Не используйте книгу за рулем транспортного средства.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

## 6 Указания по эксплуатации аккумуляторной батареи

Для вывода аккумуляторной батареи (далее АКБ) на максимальную рабочую мощность и емкость, при первом ее использовании необходимо 4 раза полностью ее разрядить и 4 раза полностью зарядить, то есть последовательно выполнить 4 полных цикла разряда и заряда АКБ.

Существует несколько вариантов заряда АКБ в зависимости от типа (модели) вашего Устройства.

**Вариант 1:** Зарядка АКБ производится от сетевого зарядного устройства с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,2 А, со штыревым выходом, входящего в комплектность Устройства (далее СЗУ). Поставляемые изготовителем с Устройством СЗУ предназначены для обеспечения максимального срока эксплуатации АКБ.

**Вариант 2:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,2 А, со штыревым выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 3:** Зарядка АКБ производится от универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,2 А, с USB-выходом (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

**Вариант 4:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через USB-кабель, входящий в комплектность Устройства, подключив его к USB-разъему Устройства и USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,2 А домашнего компьютера.

**Вариант 5:** Зарядку и подзарядку АКБ возможно также производить через полноразмерный USB-разъем, которым оснащено Устройство, подключив его напрямую к полноразмерному USB-разъему с характеристиками 5 В, 1,2 А домашнего компьютера или к полноразмерному USB-разъему универсального сетевого зарядного устройства общего назначения с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,2 А (далее УСЗУ). УСЗУ в комплектность Устройства не входит и приобретается пользователем отдельно в торговой сети.

Время зарядки и подзарядки АКБ зависит от остаточного уровня

заряда, типа и характеристик используемых АКБ, вида и характеристик применяемого зарядного устройства, температуры окружающей среды и других факторов. По достижении полного заряда АКБ заряд автоматически прекращается.

Изготовитель рекомендует использовать при первом и последующих зарядах АКБ сетевое зарядное устройство (СЗУ), а зарядку или подзарядку АКБ от USB-порта компьютера производить только в отдельных случаях, как временный или запасной вариант. Это обусловлено тем, что время зарядки АКБ от компьютера может существенно отличаться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, а степень ее зарядки может не достигать своей полноты, а иногда даже не позволять производить ее зарядку, что может негативно сказываться на общих эксплуатационных качествах АКБ и на сроках ее службы.

Время работы устройства без подзарядки АКБ зависит от уровня ее заряда, от типа и характеристик АКБ, функций и режимов, используемых потребителем при работе устройства, температуры окружающей среды, правильности введения АКБ в эксплуатацию и других факторов.

При правильной эксплуатации АКБ и средней интенсивности ее использования, срок службы АКБ может достигать до двух и более лет и до 400 циклов разрядки, однако, надо учитывать, что со временем работоспособность АКБ постепенно естественным образом снижается, поэтому заряжается она все дольше и дольше, а время ее работы без подзарядки сокращается. Это нормально.

### **Заряд аккумулятора:**

- Заряжайте АКБ при комнатной или близкой к ней температуре.
- При зарядке/подзарядке АКБ заряжайте ее полностью: неполная зарядка АКБ снижает ее ресурс.
- Не заряжайте полностью заряженные АКБ, так как при этом возможно снижение их емкости или их повреждение. Также не следует заряжать АКБ более 12 часов подряд.
- В процессе текущей эксплуатации рекомендуется заряжать АКБ только после появления на ЖК-дисплее Устройства индикации значка заряда АКБ с одним делением (значок ■□□), если регулярно заряжать частично разряженные АКБ, их емкость может снизиться.
- Не следует оставлять АКБ подключенной к зарядному устройству на срок более 12 часов, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы АКБ.
- Не пытайтесь использовать для заряда АКБ и питания устройства



любой другой блок питания, кроме входящего в комплектность Устройства или рекомендованных изготовителем Устройства. Использование другого СЗУ может привести к повреждению Устройства или порче АКБ.

- Технические характеристики АКБ таковы, что сразу после покупки и после длительного хранения зарядка АКБ сразу на полную мощность невозможна.

- Если полностью заряженную АКБ не использовать в работе, она со временем разряжается. Если АКБ не использовалась в течение длительного срока, емкость ее понижается.

- Избегайте воздействия на АКБ температур ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  или выше  $+45^{\circ}\text{C}$ .

### **Меры предосторожности:**

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и АКБ.

- Зарядные устройства и АКБ следует использовать только по их прямому назначению.

- Запрещается разбирать, модифицировать или нагревать АКБ и СЗУ, а также вызывать короткое замыкание на их контактах.

- Не допускается отрезать, повреждать, сращивать, модифицировать кабель СЗУ или USB-кабель, а также зажимать их или ставить на них тяжелые предметы. Любые подобные действия могут вызвать короткое замыкание и привести к пожару или поражению электрическим током.

- Используйте только штатные и рекомендованные изготовителем Устройства АКБ, зарядные устройства, кабели. Использование любых других комплектующих, аксессуаров и принадлежностей, кроме входящих в комплектность Устройства или рекомендованных для данного оборудования его изготовителем, может привести к поломке Устройства, травме и представлять угрозу безопасности.

- Запрещается использовать АКБ с истекшим сроком службы (годности).

- Запрещается нагревать АКБ или бросать ее в огонь – она может взорваться.

- Запрещается использование АКБ и зарядного устройства в условиях повышенной влажности, например, в ванной комнате.

- Не допускайте падения АКБ, а также значительных механических воздействий на АКБ, которые могут привести к повреждению ее корпуса. Это может вызвать утечку электролита и привести к травмам, порче или взрыву АКБ и Устройства.

## 7 Поддерживаемые форматы

### Форматы текста/фото:

| Тип   | Кодек | Расширение  | Максимальные характеристики                                                     |
|-------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Текст | TXT   | .txt        | Кодировка: ANSI, Unicode, UTF-8                                                 |
|       | FB2   | .fb2        |                                                                                 |
|       | PDF   | .pdf        | Версии 1.3/1.4/1.5/1.6                                                          |
|       | EPUB  | .epub       | OCF, UTF-8                                                                      |
|       | PDB   | .pdb        | Нет поддержки ZUB, ZTXT<br>Кодировка ANSI                                       |
|       | HTML  | .html, .htm | Размер файла: <300 КБ;<br>Нет поддержки таблиц и встроенных элементов, скриптов |
|       | MOBI  | .mobi       | Windows-1252, UTF-8<br>Нет поддержки DRM                                        |
|       | RTF   | .rtf        | Версии 1.3-1.9<br>Нет поддержки wmf                                             |
|       | DJVU  | .djvu       |                                                                                 |
|       | DOC   | .doc        | Нет поддержки таблиц и встроенных элементов, скриптов                           |
|       | CHM   | .chm        |                                                                                 |
| Фото  | JPEG  | .jpg        | Разрешение: нет ограничений<br>Исключения: прогрессивный JPG                    |
|       | BMP   | .bmp        | Разрешение: 2,5 М                                                               |
|       | GIF   | .gif        | Разрешение: 2,5 М                                                               |
|       | PNG   | .png        | Разрешение: 2,5 М                                                               |

## 8 Возможности

- Слот для microSD/SDHC-карт (до 32ГБ)
- Автоматический поворот изображения (G-sensor)
- Поддержка текстовых форматов: DOC, DJVU, TXT, PDF, EPUB, PDB, FB2, HTML, RTF, MOBI, CHM
- Автоматический режим просмотра текстовых файлов
- Инверсный режим просмотра текста
- Форматирование PDF-файлов (PDF Reflow)
- Сохранение/удаление закладок
- Форматирование текстовых файлов
- Поддержка сносок в тексте, оглавлений
- История просмотра последних файлов
- Поддержка изображений в форматах: JPG, BMP, GIF, PNG
- Автоматический режим просмотра изображений
- Изменение масштаба изображений
- Сортировка файлов
- Автовыключение
- Копирование/удаление файлов без использования ПК
- Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК)
- Часы, Календарь
- Меню на русском и английском языках
- Питание от встроенного Li-Pol аккумулятора

## 9 Подготовка к работе

Перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.



### ВНИМАНИЕ!

Перед началом использования книги внимательно ознакомьтесь с правилами эксплуатации аккумуляторной батареи (см. п. 6).

По достижении полного заряда аккумуляторной батареи процесс заряда будет автоматически остановлен.



### ВНИМАНИЕ!

Индикация заряда аккумуляторной батареи отображается только при использовании сетевого адаптера.




### ВНИМАНИЕ!

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы книги.


Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе книги, как показано на рисунке (см. стр. 12).

Книга поддерживает формат карт памяти - Secure Digital Card (microSD/SDHC).

Для извлечения карты памяти слегка надавите на нее, карта легко выйдет из слота.

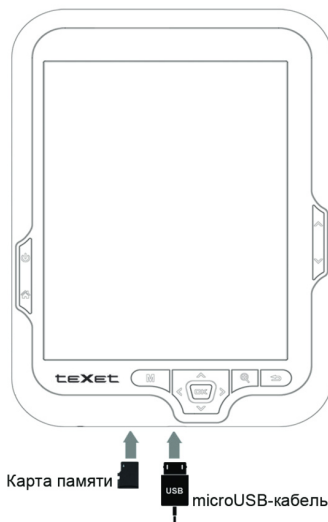

Для подключения книги к персональному компьютеру (далее ПК) используйте стандартный microUSB-кабель (входит в комплект поставки). Подключите его сначала к ПК, а затем к книге. На дисплее книги появится надпись.

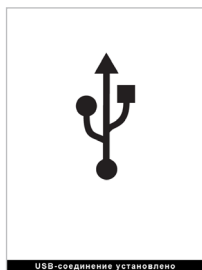


Соединение с ПК установлено.

Для извлечения microUSB-кабеля аккуратно потяните его на себя, кабель легко отсоединится от книги.

## 10 Включение и выключение питания

Для включения питания нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до включения книги.

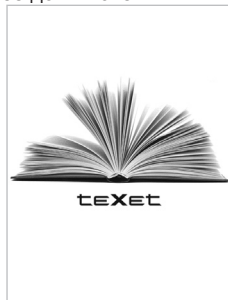

Для выключения питания снова нажмите кнопку  (включения/выключения питания) и удерживайте ее до выключения книги.




Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения (см. пункт “Опции” - “Автовыключение”).

## 11 Блокировка

Для включения/выключения блокировки дисплея используйте короткое нажатие кнопки .

## 12 Начало эксплуатации

Кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** служат для выбора пунктов меню: “История”, “Избранное”, “Слайд-шоу”, “Книги”, “Фото”, “Файлы”, “Календарь”, “Руководство”, “Опции”.

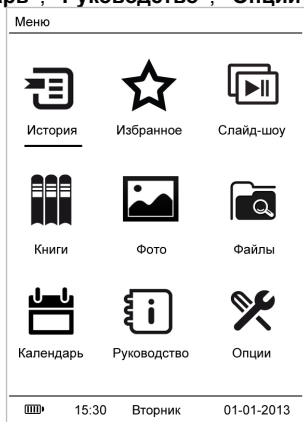

Для входа в раздел меню нажмите кнопку .

Для выхода из разделов меню используйте кнопку .

Для выхода в главное меню нажмите кнопку .



### История

В этом режиме отображается список последних открытых текстовых файлов. Нажмите кнопку для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “История”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку файлов раздела “История”.

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите файл. Нажмите кнопку для возобновления просмотра выбранного файла. Для выхода из режима просмотра и возврата к списку файлов нажмите кнопку .



В списке истории сохраняются только последние девять открытых файлов.



**ВНИМАНИЕ!**

Если текстовый файл был сохранен на microSD/SDHC-карте, которая уже извлечена из книги, его название все еще может отображаться в списке, но файл будет невозможно открыть.

Очистить список истории можно в разделе **“Опции”-“Очистить историю”**.

Более подробно процесс работы с текстовыми файлами описан в разделе **“Книги”** (см. п. 16).



### Избранное


В этом режиме вы можете просматривать избранные текстовые файлы. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню **“Избранное”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к списку избранных файлов.



В список **“Избранное”** можно добавить только девять файлов.

Процесс добавления файлов в список избранных описан в разделе **“Книги”** (см. п. 16).

Для удаления файла из списка **“Избранное”** выберите его с помощью кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** и нажмите кнопку .

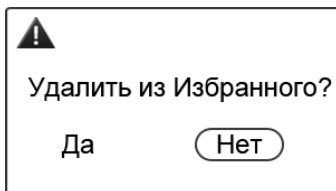

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите **“Да”** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения удаления, для отмены - выберите **“Нет”**.

Для начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку **OK**.

Для выхода из режима просмотра текста используйте кнопку **↶**.



**ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню **“Опции”** - **“Язык”**. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки **↶/↷**.

Управление избранными файлами аналогично управлению файлами в разделе **“Книги”**- **“Управление текстовыми файлами”** (см. п. 16.2).



### Слайд-шоу

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF, PNG в режиме слайд-шоу. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню **“Слайд-шоу”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **OK**. Вы перейдете к просмотру изображений в режиме слайд-шоу.



#### ВНИМАНИЕ!

Для начала просмотра изображений в разделе **“Слайд-шоу”** сначала необходимо открыть изображение через пункт меню **“Фото”**, выбрав источник просмотра файлов.



#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

Для выхода из режима просмотра изображений используйте кнопку .


В режиме просмотра изображений используйте кнопки   для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Управление изображениями аналогично управлению файлами в разделе **“Фото”** (см. п. 17).



### Книги

В этом режиме вы можете просматривать текстовые файлы в форматах DOC, DJVU, PDF, EPUB, FB2, TXT, MOBI, HTML, PDB, RTF, CHM. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “Книги”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню раздела “Книги”.



Если к книге подключена карта microSD/SDHC, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .



#### ВНИМАНИЕ!


Книга поддерживает самые распространенные текстовые форматы, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

## 16.1 Просмотр текстовых файлов

В меню отображается полный список папок и текстовых файлов, хранящихся в памяти выбранного источника.

Для изменения вида просмотра файлов (миниатюры обложек /список) используйте кнопку **М**.

В зависимости от выбранного вида списка файлов, в нижнем или верхнем правом углу экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 3).

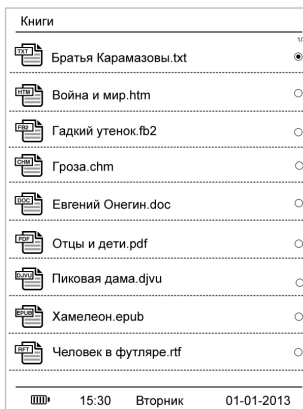

Используйте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами.

Для входа в папку или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для выхода из папок или режима просмотра текста используйте кнопку .



#### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начать просмотр текстовых файлов (книг), выберите соответствующий язык в пункте меню “Опции” - “Язык”. В противном случае содержимое текстовых файлов может быть искажено.

## **16.2 Управление текстовыми файлами**

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  .

Для смены информации (название файла/часы) в нижней строке используйте кнопку .

Для изменения настроек шрифта нажмите кнопку  в режиме просмотра текста.

|               |
|---------------|
| Содержание    |
| Размер шрифта |
| Тип шрифта    |

В меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Для перехода к содержанию кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Содержание**” и нажмите кнопку . В появившемся списке используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ**/ для выбора номера необходимой главы, кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО** - для перехода к предыдущей/следующей странице содержания. Нажмите кнопку  для начала просмотра выбранной главы.

Для изменения размера шрифта кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Размер шрифта**” и нажмите кнопку .

|                 |
|-----------------|
| Очень маленький |
| Маленький       |
| Средний         |
| Большой         |
| Очень большой   |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для изменения типа шрифта кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите “**Тип шрифта**” и нажмите кнопку .

|                 |
|-----------------|
| Arial           |
| Arial Black     |
| Times New Roman |
| Verdana         |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом в режиме просмотра нажмите кнопку **M**.

|                      |
|----------------------|
| Перейти к            |
| Добавить закладку    |
| Открыть закладку     |
| Удалить закладку     |
| Время перехода       |
| Положение экрана     |
| Обновление экрана    |
| Инверсия             |
| Добавить в Избранное |

Во вспомогательном меню отображаются только те настройки, которые доступны для текущего формата текстового файла.

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта вспомогательного меню, нажмите кнопку  для входа в выбранный раздел. Для выхода из разделов вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла нажмите кнопку .

Для перехода к определенной текстовой странице выберите **“Перейти к”** и нажмите кнопку .

|       |
|-------|
| 00005 |
|-------|

При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение, для перемещения маркера используйте кнопки **ВЛЕВО/ВПРАВО**, нажмите кнопку  для перехода.

Для создания в тексте закладки выберите **“Добавить закладку”**, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите строку и нажмите кнопку .

|            |
|------------|
| Страница 5 |
| Пусто      |
| Пусто      |
| Пусто      |
| Пусто      |

Соответствующая запись появится в выбранной строке, закладка



сохранена. Для отмены сохранения новой закладки и выхода во вспомогательное меню нажмите кнопку . Для каждого текстового файла можно сохранить максимально 5 закладок.

Для перехода к фрагменту текстового файла по сохраненной закладке выберите **“Открыть закладку”**, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите номер необходимой закладки и нажмите кнопку .

|             |
|-------------|
| Страница 5  |
| Страница 15 |
| Пусто       |
| Пусто       |
| Пусто       |

Для отмены перехода по закладке и выхода во вспомогательное меню нажмите кнопку .

Для удаления закладки выберите **“Удалить закладку”**, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите закладку в списке и нажмите кнопку .

|             |
|-------------|
| Страница 5  |
| Страница 15 |
| Пусто       |
| Пусто       |
| Пусто       |

В строке появится надпись **“Пусто”**, закладка удалена.

Для включения функции автоматического просмотра текстовых файлов и установки временного интервала переключения страниц выберите **“Время перехода”** и нажмите кнопку .

|        |
|--------|
| Выкл.  |
| 20 с   |
| 30 с   |
| 40 с   |
| 1 мин. |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку **OK**.

Электронная книга оборудована гравитационным датчиком положения (G-sensor). Для настройки режима поворота экрана выберите **“Положение экрана”** и нажмите кнопку **OK**.

|                            |
|----------------------------|
| Стандартно                 |
| Повернуть вправо           |
| Повернуть влево            |
| Перевернуть                |
| Автоматически <sup>1</sup> |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный режим и нажмите кнопку **OK**.

Для установки режима обновления экрана при переходе к новой текстовой странице выберите **“Обновление экрана”**.

|           |
|-----------|
| Полное    |
| Частичное |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный режим и нажмите кнопку **OK**.



#### **ВНИМАНИЕ!**

Настройки обновления экрана распространяются только на режим просмотра текстовых файлов.

Частичный режим обновления экрана позволяет снизить энергопотребление книги, но при просмотре большого количества текстовых страниц качество отображения графических символов на дисплее может снижаться.


Для включения/выключения инверсного режима чтения выберите **“Инверсия”**.

|           |
|-----------|
| Выключить |
| Включить  |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите режим работы и нажмите кнопку **OK**.

Для добавления текущего файла в список **“Избранное”** выберите **“Добавить в избранное”**.

<sup>1</sup> - При выборе автоматического режима поворот текста будет осуществляться на 360°.

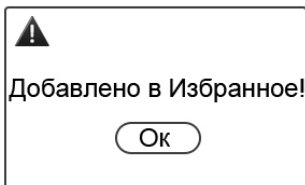


Файл добавлен в список, нажмите кнопку .



### Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPG, BMP, GIF, PNG. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню **“Фото”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **OK**. Вы перейдете в меню раздела **“Фото”**.



Если к книге подключена карта microSD/SDHC, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку **OK**.




#### ВНИМАНИЕ!

Книга поддерживает самые распространенные форматы изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 7).

В меню отображается полный список папок и изображений, хранящихся в памяти выбранного источника.

Для изменения вида просмотра файлов (миниатюры обложек/список) используйте кнопку **M**.

В зависимости от выбранного вида списка файлов, в нижнем или верхнем правом углу экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 3).

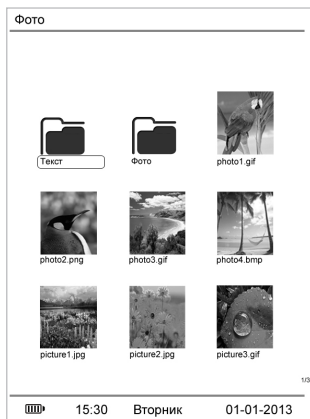


Используйте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами.

Для входа в папку или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Для выхода из папок или режима просмотра изображений используйте кнопку .

В режиме просмотра изображений используйте кнопки   для перехода к предыдущему/следующему изображению.

Для входа во вспомогательное меню управления изображением в режиме просмотра нажмите кнопку **M**.



Для установки временного интервала смены изображений в режиме автоматического просмотра выберите **“Время перехода”** и нажмите кнопку .

|       |
|-------|
| 5 с   |
| 10 с  |
| 20 с  |
| 30 с  |
| 50 с  |
| Выкл. |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку .

Электронная книга оборудована гравитационным датчиком положения (G-sensor). Для включения/выключения функции автоматического поворота экрана (положение портретное/ландшафтное) выберите **“Положение экрана”**.

|           |
|-----------|
| Включить  |
| Выключить |

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужный режим и нажмите кнопку .

Для изменения масштаба изображения используйте кнопку  на корпусе книги.



### Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся в памяти книги или на подключенной карте памяти. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “Файлы”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете в меню просмотра файлов и папок.


### 18.1 Выбор файла для просмотра

|        |
|--------|
| Память |
| Карта  |

Если к книге подключена карта microSD/SDHC, кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите нужный источник файлов и нажмите кнопку .

На странице просмотра файлов отображается полный список папок и файлов, хранящихся на выбранном источнике.

В верхней части экрана будет отображаться номер текущей страницы с файлами из общего числа (например, 1 из 3).

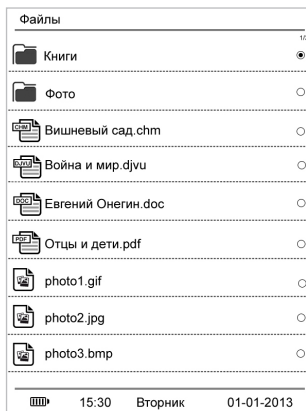

Используйте кнопки   для перехода к предыдущей/следующей странице с папками и файлами.

Для входа в папку или начала просмотра выбранного файла нажмите кнопку .

Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Для выхода из папок или режима просмотра файлов используйте кнопку .

## 18.2 Управление файлами

Для входа во вспомогательное меню управления файлами нажмите кнопку **M**.

|            |
|------------|
| Копировать |
| Вставить   |
| Удалить    |
| Сортировка |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора нужного пункта



вспомогательного меню.

Для копирования текущего файла выберите **“Копировать”** и нажмите кнопку **OK**. Файл скопирован. Войдите в папку, в которой необходимо создать копию файла. Нажмите кнопку **М**. Выберите **“Вставить”** и нажмите кнопку **OK** еще раз.



**ВНИМАНИЕ!**

Скопировать папку невозможно.


Скопировать файл можно только в папку, в которой уже есть файлы.

В пустую папку скопировать файл нельзя.

Копирование файлов большого объема может занять достаточно длительное время. Рекомендуем перемещать/копировать файлы большого объема в режиме подключения к ПК.

При создании копии файла в той же папке к имени файла будет добавлено слово **“new\_”**.

Для удаления текущего файла выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку **OK**.

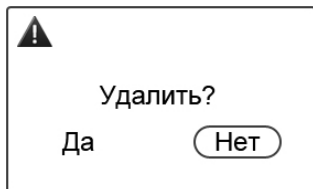

При помощи кнопок **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите **“Да”** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения удаления, для отмены - выберите **“Нет”**.

Для сортировки файлов выберите **“Сортировка”** и нажмите кнопку **OK**.

|     |
|-----|
| А-Я |
| Я-А |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для выбора типа сортировки и нажмите кнопку **OK**.



### Календарь

В этом режиме вы можете просматривать календарь. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню **“Календарь”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **OK**. Вы перейдете в режим календаря.

| Календарь                                                                                                                                                |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| <div> <span>&lt;</span> <div>10</div> <div>2012</div> <span>&gt;</span> </div>                                                                           |    |    |    |    |    |    |
| ПН                                                                                                                                                       | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| 01                                                                                                                                                       | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08                                                                                                                                                       | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15                                                                                                                                                       | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22                                                                                                                                                       | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29                                                                                                                                                       | 30 | 31 |    |    |    |    |
|                                                                                                                                                          |    |    |    |    |    |    |
| <div>  <div>15:30</div> <div>Вторник</div> <div>01-01-2013</div> </div> |    |    |    |    |    |    |

Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** для выбора даты.

Используйте короткое нажатие кнопок   для выбора месяца, длительное нажатие - для выбора года.



### Руководство

Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “**Руководство**”, для подтверждения выбора нажмите кнопку . Вы перейдете к просмотру электронной версии руководства по эксплуатации книги.

Для перехода к предыдущей/следующей текстовой странице используйте кнопки  .

Для изменения размера шрифта нажмите кнопку , выберите “**Размер шрифта**” и нажмите кнопку .

|                 |
|-----------------|
| Очень маленький |
| Маленький       |
| Средний         |
| Большой         |
| Очень большой   |


Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите нужное значение и нажмите кнопку  для подтверждения.

Для выхода из вспомогательного меню или режима просмотра текста используйте кнопку .



## Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы книги. Нажмите кнопку  для выхода в главное меню. При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите пункт меню “Опции”, для подтверждения выбора нажмите кнопку **OK**.

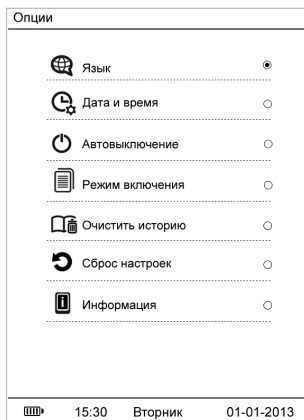


При помощи кнопок **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите пункт меню для изменения настроек и нажмите кнопку **OK** для входа в выбранный раздел. Используйте кнопку  для выхода из разделов.

### 21.1 Язык

Для смены языка меню в списке настроек выберите “Язык” и нажмите кнопку **OK**. Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите необходимый язык и нажмите кнопку **OK** еще раз.

## 21.2 Дата и время

Для установки текущей даты и времени выберите “**Дата и время**” и нажмите кнопку **OK**.

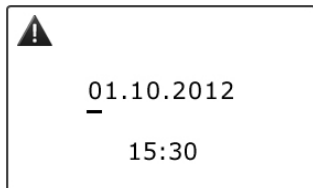

Используйте кнопки **ВПРАВО/ВЛЕВО** для перемещения маркера. Используйте кнопки **ВВЕРХ/ВНИЗ** для установки нужных значений даты и времени. Нажмите кнопку **OK** для сохранения выбранных настроек.

## 21.3 Автовыключение

Для установки времени автоматического отключения питания книги выберите “**Автовыключение**” и нажмите кнопку **OK**.

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите время, по истечении которого, в случае бездействия, питание книги будет автоматически выключаться, и нажмите кнопку **OK**.

## 21.4 Режим включения

Для изменения режима начала работы книги при включении питания выберите “**Режим включения**” и нажмите кнопку **OK**.



**Книга** - режим просмотра последнего текстового файла.


**Меню** - режим просмотра главного меню.

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите режим начала работы книги и нажмите кнопку **OK**.

## 21.5 Очистить историю

Для удаления всех записей из списка “**История**” выберите


“Очистить историю” и нажмите кнопку **OK**.

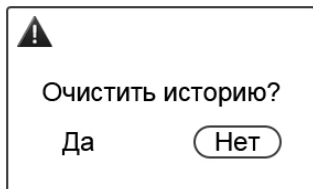


Выберите “Да”, нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

## 21.6 Сброс настроек

Для сброса пользовательских настроек и возврата к заводским установкам выберите “Сброс настроек” и нажмите кнопку **OK**.

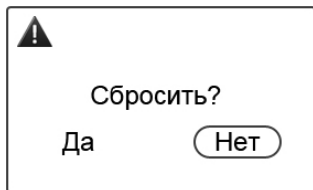

Кнопками **ВЛЕВО/ВПРАВО** выберите “Да” и нажмите кнопку **OK**.

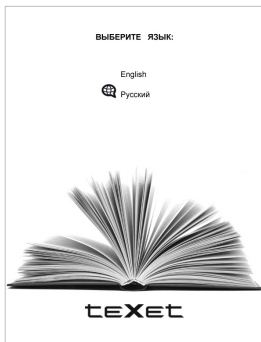

Кнопками **ВВЕРХ/ВНИЗ** выберите язык и нажмите кнопку **OK**.

## 21.7 Информация

Для просмотра сведений об установленном программном обеспечении (далее ПО) и свободной/используемой памяти выберите **“Информация”** и нажмите кнопку .

### ВНИМАНИЕ

Модель: ТВ-416

Версия ПО: v1.0

Память: 2.46ГБ/3.53ГБ

Карта: 0.00ГБ/0.00ГБ

Дата выпуска: 01.10.2012


## 22 Подключение к компьютеру

### Системные требования:

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Операционная система | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7                                                 |
| Процессор            | Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности |
| ОЗУ                  | от 64 МБ                                                                          |
| Жесткий диск         | 200 МБ свободной памяти                                                           |
| Устройство связи     | USB full speed                                                                    |

Подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем в соответствующий разъем книги.

После подключения книги к компьютеру, все операционные системы опознают ее автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появятся доступные для запуска иконки **“ТВ-416”** и **“Съемный диск”** (внутренняя память книги и microSD-карта).

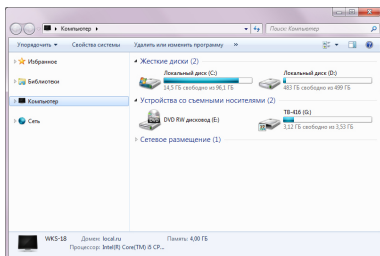

### 22.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке книги **“ТВ-416”**.

Использовать съемный диск книги можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Можно создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на книгу и обратно, переименовывать файлы, записанные на книгу.



## 22.2 Отключение от компьютера




### ВНИМАНИЕ!


Отключайте книгу от компьютера только после завершения передачи данных.

Для отключения книги от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.

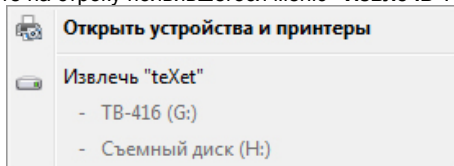


Теперь книга может быть безопасно отключена от компьютера.

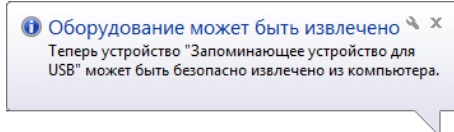


## 22.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните правой кнопкой мыши на значок книги **“ТВ-416”** и в появившемся меню выберите **“Форматировать”**.

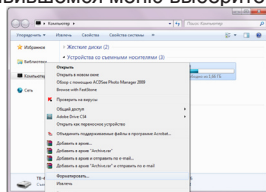

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

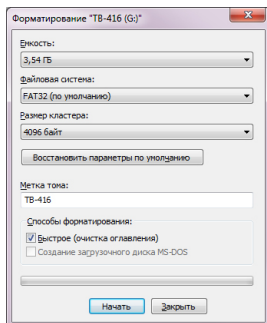

Электронную книгу нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.
2. Невозможно удалить, воспроизвести или записать файлы или каталоги, в документах потеряны данные.



#### **ПРИМЕЧАНИЕ!**

Не форматируйте книгу слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

## 23 Возможные неисправности и методы их устранения

| Проблемы                                 | Вероятные причины возникновения                                                                                                                                                                            | Решения                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электронная книга не включается          | Книге необходимо некоторое время для подзарядки или необходимо перезагрузить ее.                                                                                                                           | Зарядите аккумуляторную батарею или нажмите тонким неострым предметом кнопку в отверстии RESET.                                                                                                                                               |
| Включение дисплея занимает много времени | Длительное включение дисплея обусловлено характеристиками панели, особенно при низкой температуре окружающей среды.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Невозможно воспроизвести файл            | Книга не воспроизводит файлы данного формата. Файл поврежден. Системная ошибка.                                                                                                                            | Сохраните файл в совместимом формате и снова загрузите его в книгу. Удалите поврежденный файл. Для устранения системных ошибок и сбоев отформатируйте книгу.                                                                                  |
| Дисплей отображает непонятную информацию | Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.                                                                                                                                                    | Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов другой язык (например, английский).                                                                                                                                                   |
| Невозможен обмен данными с компьютером   | Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.                                                                                                                                                                | Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.                                                                                                                                            |
| Устройство не заряжается от USB-кабеля   | Поврежден USB-кабель или неисправны его разъемы; используется неподходящий USB-кабель.                                                                                                                     | Замените USB-кабель; зарядите Устройство от СЗУ.                                                                                                                                                                                              |
|                                          | USB-разъем компьютера неисправен или не подключен; величина подаваемого на USB-разъем компьютера тока недостаточна для штатной зарядки АКБ.                                                                | Попробуйте вставить USB-кабель в другой USB-разъем компьютера; не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, который может не обеспечивать необходимый для штатной зарядки АКБ зарядный ток; произведите зарядку АКБ от СЗУ. |
| Устройство не заряжается от СЗУ          | Вилка СЗУ не включена в розетку сети 220В; неисправна розетка сети 220В; в сети розетки 220 В отсутствует напряжение; параметры сети розетки 220В не соответствуют ГОСТ или заданным значениям работы СЗУ. | Вставьте СЗУ в исправную розетку стандартной сети переменного тока 220В.                                                                                                                                                                      |
|                                          | Повреждено или неисправно СЗУ, используется неподходящее СЗУ.                                                                                                                                              | Замените неисправное или неподходящее СЗУ другим СЗУ с номинальными параметрами 220/5 В, 0,5/1,2 А.                                                                                                                                           |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Устройство не заряжается ни от СЗУ, ни от USB-кабеля</b> | Плохой электрический контакт в разъемах Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера.                                                                                                                                                                                                                     | Плотно соедините соответствующие разъемы Устройства, СЗУ, USB-кабеля, компьютера между собой; попробуйте несколько раз подсоединить и разъединить разъемы между собой.                                                                                                                      |
|                                                             | Неисправен или поврежден USB-разъем Устройства.                                                                                                                                                                                                                                                      | Обратитесь в АСЦ для определения причины неисправности и возможности ее устранения.                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             | АКБ неисправна или потеряла свою эффективность.                                                                                                                                                                                                                                                      | В соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, произведите замену АКБ на новую, если для данного типа/модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.                                                                                                              |
| <b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b> | Устройство эксплуатируется потребителем с рабочими настройками, установками или в режимах, увеличенного или максимального энергопотребления (высокая громкость, большая яркость дисплея, воспроизведение звуковых файлов с включенным дисплеем, длительная или постоянная подсветка дисплея и т.д.). | Для экономного расходования энергии АКБ устанавливайте и применяйте при работе Устройства средние и минимальные значения громкости, яркости, длительности подсветки дисплея и другие энергоэкономичные режимы, настройки и установки.                                                       |
|                                                             | Зарядка АКБ была осуществлена не полностью.                                                                                                                                                                                                                                                          | Произведите зарядку АКБ до полного ее заряда. Длительность полного заряда АКБ от СЗУ не может быть менее 3 часов.                                                                                                                                                                           |
|                                                             | Устройство и АКБ эксплуатируется при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды.                                                                                                                                                                                                | Храните и эксплуатируйте Устройство и АКБ преимущественно при комнатной температуре окружающей среды; учитывайте, что при эксплуатации Устройства и АКБ при слишком высокой или слишком низкой температуре окружающей среды, показатели работоспособности АКБ могут существенно ухудшаться. |

|                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Время работы Устройства от АКБ кажется недостаточным</b></p> | <p>Зарядка АКБ была осуществлена от USB-разъема компьютера, который не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток.</p>      | <p>Не используйте для зарядки АКБ выносной USB-разъем компьютера, если он не обеспечивает необходимый для зарядки АКБ зарядный ток. В случае проведения от него зарядки АКБ учитывайте, что время, необходимое на проведение зарядки АКБ, может значительно увеличиваться по сравнению со временем ее зарядки от СЗУ, и что проведение от него зарядки может не позволить зарядить АКБ на полную ее мощность (емкость). При длительном использовании USB-разъема компьютера для зарядки АКБ эксплуатационные качества и срок службы АКБ могут снижаться. Рекомендовано производить зарядку АКБ от СЗУ.</p> |
|                                                                    | <p>АКБ потеряла свою эффективность из-за истечения срока ее службы, неправильной эксплуатации, неправильного ввода в эксплуатацию.</p> | <p>Произведите в соответствии с правилами, изложенными в настоящем руководстве, замену АКБ на новую, если для данного типа/ модели Устройства предусмотрена возможность ее замены.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Изготовлено «АЙТОН ДИДЖИТАЛ ШЕНЬЖЕНЬ Ко., Лтд»  
("ITONE DIGITAL SHENZHEN Co., Ltd")  
B3, No.3, 2nd Row, Xinfu Industrial Zone, Xinqiao,  
Shajing, Baoan, Shenzhen, China)  
по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»  
Страна происхождения: Китай  
Импортер: ЗАО «Дженерал Фрейт»  
115114, Россия, г. Москва,  
1-ый Кожевнический переулок, д. 6, стр. 1, комната 13д

Өндіруші өкілеттеген тұлға:  
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ  
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ., Маршала Говорова көш., 8 А  
Импорттаушы: «Дженерал Фрейт» ЖАҚ  
115114, Ресей, Мәскеу қ.,  
1-ші Кожевнический бұрылысы, 6-шы үй, 1-ғим., 13д бөл.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛ16.В.00029  
Срок действия с 18.07.2013 по 17.07.2018  
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»  
№ РОСС RU.0001.11АЛ16



011