

texet
Bringing the Best Together



TF-101
ЦИФРОВАЯ ФОТОРАМКА

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что вы выбрали нашу цифровую фоторамку. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями и продлить срок ее службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Руководство пользователя содержит подробное описание изделия, его технические характеристики и функциональные возможности, а также рекомендации по эксплуатации фоторамки.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Компания “Электронные системы АЛКОТЕЛ” не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения цифровой фоторамки не по назначению. Компания оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, комплектацию и функциональные возможности фоторамки без предварительного уведомления.

Если вы хотите соединить фоторамку с компьютером, то сначала подключите USB-кабель к фоторамке, а затем к компьютеру. Если вам нужно отключить фоторамку от компьютера, то вначале следует вынуть кабель из USB-порта компьютера.



ВНИМАНИЕ!

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться значительно меньше заявленной в характеристиках.

Ни в коем случае не отключайте цифровую фоторамку от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку “**Безопасное извлечение устройства**” на панели задач для отключения цифровой фоторамки от компьютера.




ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, для работы фоторамки.

Содержание


1	Общий вид цифровой фоторамки	3
2	Общий вид пульта дистанционного управления	4
2.1	Подготовка к работе пульта дистанционного управления	5
2.2	Замена батареи в пульте дистанционного управления	5
3	Технические характеристики	6
4	Комплектность	6
5	Рекомендации по уходу за изделием	7
6	Указания по эксплуатации	7
7	Возможности	8
8	Поддерживаемые форматы	9
9	Подготовка к работе, включение/выключение фоторамки	9
9.1	Подключение карты памяти и USB-накопителя	12
9.2	Загрузка файлов с персонального компьютера	13
9.3	Форматирование	16
10	Начало эксплуатации	17
11	Фото	18
11.1	Просмотр изображений	19
11.2	Управление изображениями	20
12	Видео	21
12.1	Воспроизведение видеофайлов	22
12.2	Управление видеофайлами	22
13	Музыка	24
14	Календарь	26
15	Файлы	28
16	Опции	30
16.1	Настройки фото	30
16.2	Настройки календаря	31
16.3	Настройки видео	32
16.4	Настройки музыки	33
16.5	Настройки системы	33
17	Условия транспортирования и хранения	35
18	Возможные неисправности и методы их устранения	36

1 Общий вид цифровой фоторамки

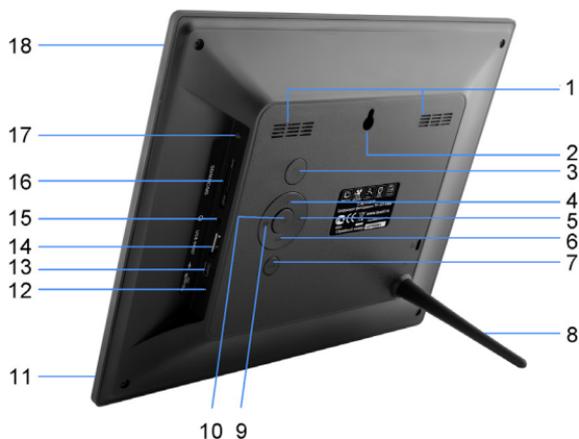

1	Динамики
2	Отверстие для настенного крепления
3	Кнопка включения/выключения питания
4	Кнопка вверх, выбора пунктов меню/файлов
5	Кнопка влево, уменьшения уровня громкости
6	Кнопка вниз, выбора пунктов меню/файлов
7	Кнопка выхода из пунктов меню, входа в главное меню/меню выбора источника файлов
8	Подставка
9	Кнопка вправо, увеличения уровня громкости
10	Кнопка входа в пункты меню, воспроизведения/паузы
11	Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления (далее ДУ)
12	Разъем для подключения сетевого адаптера
13	Разъем для подключения USB-кабеля (miniUSB)
14	Разъем для подключения USB-накопителей (USB-Host)
15	Разъем для подключения наушников
16	Слот для SD/SDHC/MS/MMC карт
17	Датчик освещенности
18	Дисплей

2 Общий вид пульта дистанционного управления

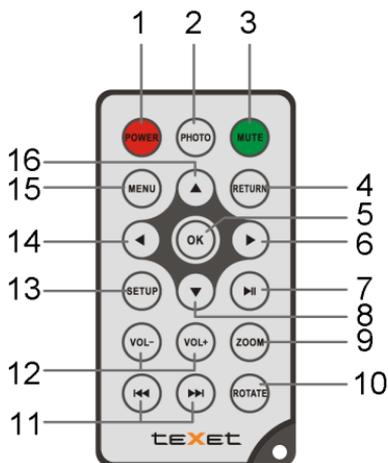

1	Кнопка включения/выключения питания
2	Кнопка входа в пункт меню “Фото”
3	Кнопка включения/выключения звука
4	Кнопка выхода из разделов меню
5	Кнопка входа в пункты меню/папки с файлами, воспроизведения/паузы
6	Кнопка выбора пунктов меню, входа во вспомогательное меню, ускоренной перемотки вперед
7	Кнопка воспроизведения/паузы
8	Кнопка выбора пунктов меню, перехода к следующему файлу
9	Кнопка изменения масштаба изображения
10	Кнопка поворота изображения
11	Кнопки перехода к предыдущему/следующему файлу
12	Кнопки регулировки уровня громкости
13	Кнопка входа в пункт меню “Опции”
14	Кнопка выбора пунктов меню, ускоренной перемотки назад
15	Кнопка входа в главное меню
16	Кнопка выбора пунктов меню, перехода к предыдущему файлу


2.1 Подготовка к работе пульта дистанционного управления

Перед началом эксплуатации пульта ДУ снимите защитную пленку с батареи и убедитесь, что батарея установлена верно.


Проверьте, не закрывают ли посторонние предметы датчик приема сигнала пульта ДУ на фоторамке.

2.2 Замена батареи в пульте дистанционного управления

При снижении радиуса действия и эффективности работы пульта ДУ необходимо произвести замену батареи. Отсек для батареи расположен в нижней части корпуса пульта ДУ. Переверните устройство лицевой стороной вниз, слегка потяните отсек для батареи на себя, как показано на рисунке.

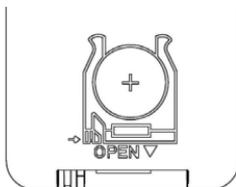

Отсек легко отсоединится от корпуса пульта ДУ. Установите в отсек новую батарею типа CR2025 так, чтобы сторона с маркировкой “+” (плюс) была сверху.

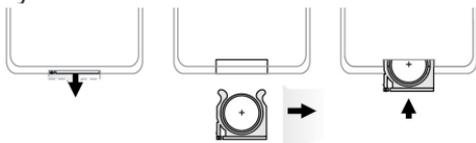

Закройте отсек.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации пульта ДУ убедитесь, что батарея установлена верно.

3 Технические характеристики

Дисплей	TFT 10" дюймов формат 4:3 разрешение 1024x768 пикселей
Внутренняя память	4 МБ
Размер изделия без упаковки (длина x ширина x высота)	255x207x22 мм
Масса изделия без упаковки	441 г
Питание	Сетевой адаптер входное напряжение: 100~240 В, 50/60 Гц, 0,5 А выходное напряжение: 9 В; 1,5 А
Поддержка карт памяти	SD/SDHC/MS/MMC (до 32 ГБ)
Тип передачи данных	USB 2.0
Температурные условия эксплуатации изделия	5 ~ 35 °С
Управление	Вручную Пульт дистанционного управления
Питание пульта ДУ	батарея CR2025 3В -1 шт.

4 Комплектность

1. Цифровая фоторамка 1 шт.
2. Подставка 1 шт.
3. Сетевой адаптер 1 шт.
4. USB-кабель 1 шт.
5. Пульт ДУ 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации 1 экз.
7. Гарантийный талон 1 экз.

5 Рекомендации по уходу за изделием

Для продления срока службы фоторамки следуйте рекомендациям по уходу за изделием.

- Выключите питание фоторамки, отсоедините сетевой адаптер.
- Протрите дисплей и пластиковые части корпуса сухой салфеткой из мягкой ткани.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не распыляйте на дисплей и корпус фоторамки моющие средства.

Для ухода за фоторамкой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

6 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать фоторамку. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Фоторамку следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Устанавливайте фоторамку только на твердую, ровную и неподвижную поверхность, это позволит предотвратить падение устройства.

- Не допускайте попадания в разъемы фоторамки посторонних предметов, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами.

- Избегайте попадания фоторамки в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств, не помещайте изделие в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте фоторамку самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти фоторамки и подключаемых к ней накопителей, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- Использование файлов в формате MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

• В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

7 Возможности

- 10" TFT дисплей, формат 4:3, разрешение 1024x768 пикселей.
- Внутренняя память 4 МБ.
- Воспроизведение изображений в формате JPEG, BMP.
- Режим предварительного просмотра изображений.
- Слайд-шоу с музыкальным сопровождением.
- Изменение масштаба изображения.
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов.
- Фотоколлаж из 2/3/4 изображений.
- Воспроизведение аудиофайлов в форматах: MP3, WMA, WAV, OGG, AAC.
- Встроенные динамики.
- Воспроизведение видеофайлов в форматах: AVI, MOV, MP4, 3GP, MPG, WMV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, H.264.
- Поддержка папок.
- Часы, будильник.
- Календарь со слайд-шоу.
- Настройка будильника по дням недели (ежедневно/Пн-Пт/выходные).
- Меню на русском языке.
- Копирование, удаление файлов без использования ПК.
- Слот для SD/SDHC/MMC/MS карт (до 32 ГБ).
- USB-Host для подключения внешних USB-накопителей.
- Интерфейс USB 2.0 (подключение к ПК).
- Разъем для наушников 3,5 мм.
- Управление: ручную, пульт ДУ.

8 Поддерживаемые форматы

Форматы фото и аудио:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Аудио	MP3	.mp3	320 кб/с, 8-48кГц
	WMA	.wma	5-320 кб/с, 22-48кГц
	OGG	.ogg	64-320 кб/с, 8-48кГц
	WAV	.wav	32-384 кб/с, 8-48кГц
	AAC	.aac, .mp4	8-256 кб/с, 8-48кГц
Фото	JPEG	.jpg	Разрешение: 9000x9000 Исключения: Прогрессивный JPEG
	BMP	.bmp	

Форматы видео:

Тип	Расширение	Аудио	Кодек	Максимальные характеристики
Видео	.avi, .mov .mp4, .3gp, .mpg, .vob, .dat	MP3 AAC	H.264 (BP, MP, HP)	720x576, 30 к/с, Битрейт: 6 Мб/с Исключения: MBAFF, INTERLACE
			MPEG1/2/4	720x576, 30 к/с, Битрейт: 6 Мб/с
			MJPEG	1280x720, 30 к/с
	.wmv, .asf	WMA	VC1 (WMV9)	720x576, 30 к/с, Битрейт: 6 Мб/с

9 Подготовка к работе, включение/выключение фоторамки

Перед первым включением фоторамки внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке фоторамки к работе:

- Выньте фоторамку из упаковки, снимите защитную пленку с дисплея.
- Подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания, как показано на рисунке. Сетевой адаптер легко

подключается и отключается от сети электропитания.



- Рамка включится автоматически. На дисплее появится заставка, а затем главное меню. Фоторамка включена и готова к работе.



Установить режим включения фоторамки можно в пункте меню **“Опции”** - **“Настройки системы”** - **“Режим включения”**.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные сетевые адаптеры, карты памяти, USB-накопители или USB-кабели во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, для работы фоторамки.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Для сохранения настроек времени/даты не отключайте адаптер питания от сети и фоторамки.

Для выключения питания нажмите кнопку включения/выключения питания  на фоторамке или кнопку **POWER** на пульте ДУ. Питание фоторамки выключено.

Для повторного включения фоторамки снова нажмите кнопку  на фоторамке или кнопку **POWER** на пульте ДУ.

Если устройство некоторое время не используется, то питание выключится/включится автоматически в соответствии с заданным пользователем временем отключения/включения (см. п. 16.5).

9.1 Подключение карты памяти и USB-накопителя

Для просмотра файлов с карты памяти или USB-накопителя поместите их до упора в соответствующий разъем в корпусе фоторамки, как показано на рисунке.



Фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти:

- Secure Digital Card (SD/SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)



ВНИМАНИЕ!

После длительного отключения питания, возможно, потребуется подключить накопительные устройства заново.

Для извлечения накопительного устройства (карты памяти, USB-накопителя) аккуратно потяните его на себя, устройство легко отсоединится от фоторамки.

9.2 Загрузка файлов с персонального компьютера



ВНИМАНИЕ!

Для работы в Windows 2000/XP/Vista/7 драйверы не требуются.

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/7/Vista Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Для загрузки файлов во внутреннюю память фоторамки или на подключенную карту памяти необходимо подключить фоторамку к ПК при помощи USB-кабеля (входит в комплект поставки).




ВНИМАНИЕ!

Поскольку память фоторамки имеет небольшой объем, не рекомендуется загружать аудио и видеофайлы во внутреннюю память рамки. Для воспроизведения аудио и видеофайлов используйте внешние источники памяти.



Подключите USB-кабель сначала в USB-разъем фоторамки, а затем

в USB-порт компьютера. Включите питание фоторамки. На дисплее появится надпись “Соединение установлено...”, фоторамка подключена к ПК.

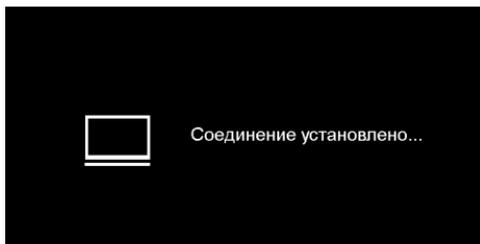

После этого все операционные системы опознают фоторамку и подключенные к ней накопительные устройства автоматически.

При первом подключении компьютер определит фоторамку как “**Новое устройство**” и произведет автоматическую установку необходимых драйверов. После завершения установки драйверов в разделе “**Мой компьютер**” появятся иконки “**TF-101**” и “**Съемный диск**”, которые обозначают внутреннюю память фоторамки и подключенную к ней карту памяти.

Нормальный режим работы фоторамки будет восстановлен после отключения ее от ПК.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные карты памяти во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Не отключайте USB-кабель от фоторамки в процессе передачи (удаления/записи/копирования) данных.

Загружать файлы в фоторамку необходимо один за другим, последовательно. Не используйте многопоточное копирование (несколько параллельных процессов).

Для извлечения карты памяти из фоторамки или отключения фоторамки от ПК используйте иконку “**Безопасное извлечение устройства**” на панели задач. Компьютер опознает запоминающие устройства, подключенные к фоторамке, как “**Съемный диск**”.

Использовать “Съемные диски” фоторамки можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Вы можете создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера во внутреннюю память фоторамки, на карты памяти и обратно, переименовывать записанные на них файлы.




ВНИМАНИЕ!


Отключайте фоторамку от компьютера только после завершения передачи данных!

Для отключения фоторамки или подключенного к ней накопительного устройства от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните правой кнопкой мыши на значок .
2. Нажмите на строку появившегося меню “**Безопасное извлечение устройства**”.

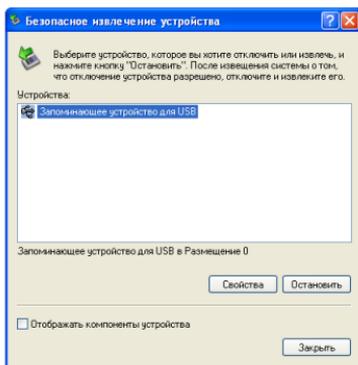


3. В окне “**Безопасное извлечение устройства**” нажмите кнопку “**Остановить**”.

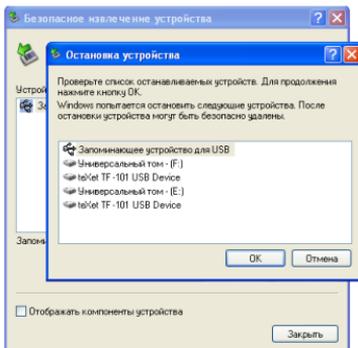

Теперь фоторамка может быть безопасно отключена от ПК.

10 Начало эксплуатации

Используйте кнопки для выбора пунктов главного меню: Фото, Видео, Музыка, Календарь, Файлы, Опции.

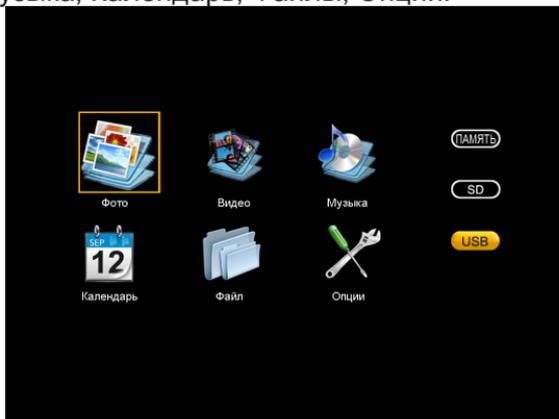

Для входа в нужный пункт используйте кнопку .

Для выхода из пунктов меню используйте кнопку **MENU/RETURN**.



ВНИМАНИЕ!

Пункты **SD/MMC/MS**, **USB** доступны только при наличии подключенных флэш-накопителей соответствующего типа.

Если к фоторамке подключены несколько источников памяти (карта, USB-накопитель), в главном меню нажмите кнопку **MENU/RETURN** для входа в меню выбора источника файлов (справа от иконок главного меню).

Обозначения источников памяти:

Серый цвет символа - источник не подключен/подключен, но не поддерживается фоторамкой.

Белый цвет символа - источник подключен и доступен для использования.

Оранжевый цвет символа - текущий источник файлов.



ВНИМАНИЕ!

Для карт памяти не используйте металлические или металлизированные (проводящие ток) переходники.

Кнопками выберите необходимый источник файлов и нажмите кнопку .



ФОТО

В этом режиме вы можете просматривать изображения в форматах JPEG, BMP.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения изображений, созданных при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственности за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самый распространенный формат изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт меню “**Фото**” и нажмите кнопку **▶/OK**.

Вы перейдете к списку миниатюр/папок или просмотру слайд-шоу в зависимости от выбранной настройки в пункте меню “**Опции**” - “**Настройки фото**” - “**Режим просмотра**”.

Для быстрого перехода к режиму просмотра изображений используйте кнопку **PHOTO** на пульте ДУ.

11.1 Просмотр изображений



Используйте кнопки  или  на пульте ДУ для выбора изображений. Нажмите кнопку  для просмотра выбранного изображения.



ВНИМАНИЕ!

Подробная информация о выбранном файле/папке отображается справа.

Используйте кнопку  для изменения режима просмотра изображений (Одно фото/Слайд-шоу). Для воспроизведения аудиофайлов в фоновом режиме во время слайд-шоу в пункте меню “Опции” - “Настройки фото” - “Музыка” выберите “Включить”, для отключения воспроизведения аудиофайлов выберите “Выключить”.



ВНИМАНИЕ!

Для воспроизведения музыки в фоновом режиме будут использованы аудиофайлы, записанные на текущем источнике файлов.

Кнопками **VOL-/VOL+** установите необходимый уровень громкости фоновой музыки.

Используйте кнопку **MUTE** на пульте ДУ для быстрого отключения/включения звука.

11.2 Управление изображениями

Остановите слайд-шоу кнопкой **▷||/OK**.

Для копирования¹/удаления текущего файла нажмите кнопку **🔊/▷**.

Копировать в память?
Удалить файл?

Кнопками **◀◀/▶▶|△/▽** выберите нужное действие и нажмите кнопку **▷||/OK**.

Более подробно процесс копирования/удаления файлов описан в разделе **“Файлы”** (см. п. 15).

Используйте кнопку **ZOOM** для изменения масштаба изображения.

Используйте кнопку **ROTATE** для поворота изображения на 90/180/270°.

Задать дополнительные настройки режима просмотра изображений можно в пункте главного меню **“Опции”** - **“Настройки фото”** (см. п. 16.1).

Используйте кнопку **MENU/RETURN** для выхода из режима просмотра изображений.

Нажмите кнопку **MENU** несколько раз или кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.

¹ - Функция копирования доступна только при просмотре файлов с внешних источников памяти.



ВИДЕО

В этом режиме вы можете воспроизводить видеофайлы в форматах AVI, MOV, MP4, 3GP, MPG, WMV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, M-JPEG, H.264.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения видеофайлов, созданных при помощи фото- и видеокамер. Производитель не несет ответственности за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.




ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы видео, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для выхода в главное меню. При помощи кнопок /</> выберите пункт меню “**Видео**” и нажмите кнопку /OK. Вы перейдете к списку видеофайлов.

12.1 Воспроизведение видеофайлов

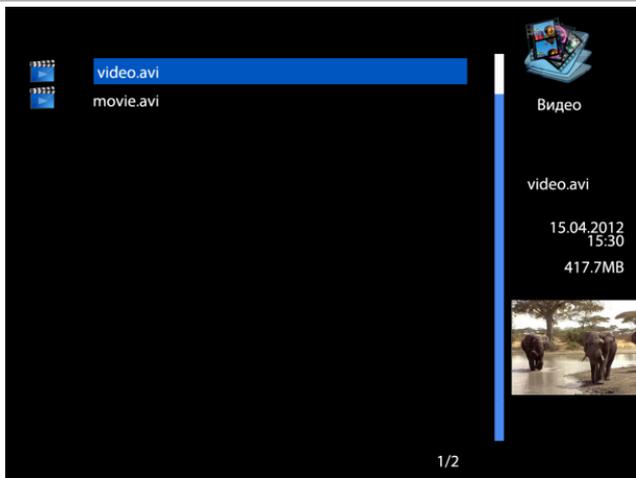

Используйте кнопки **⏪/⏩/△/▽** для выбора видеофайла.

Нажмите кнопку **▶/⏸/OK** для начала просмотра видеофайла.



ВНИМАНИЕ!

Загрузка объемного видео может занять некоторое время.

12.2 Управление видеофайлами

В режиме воспроизведения видео нажмите кнопку **▶/⏸/OK** для паузы/возобновления воспроизведения файла.

Для перехода к предыдущему/следующему файлу используйте кнопки **⏪/⏩**.

Используйте кнопки **⏮/⏭** для ускоренной перемотки видео, кнопку **▶/⏸/OK** для остановки режима ускоренной перемотки и просмотра видеофайла в нормальном режиме.

Используйте кнопки **VOL-/VOL+/🔊/🔇** для изменения уровня громкости.

Используйте кнопку **MUTE** для отключения/включения звука.

Задать дополнительные настройки режима воспроизведения видеофайлов можно в пункте главного меню “**Опции**” - “**Настройки видео**” (см. п. 16.3).

Используйте кнопку **MENU/RETURN** для выхода из режима просмотра файлов.

Нажмите кнопку **MENU** несколько раз или кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.



МУЗЫКА


В этом режиме вы можете воспроизводить музыкальные файлы в форматах MP3, WMA, WAV, OGG, AAC.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы аудио, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для выхода в главное меню. При помощи кнопок / / выберите пункт меню **“Музыка”** и нажмите кнопку / **OK**. Вы перейдете к списку музыкальных файлов.

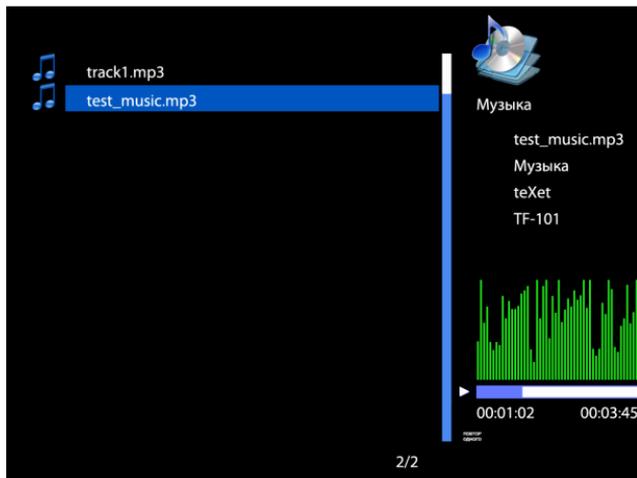

Используйте кнопки / / / для выбора аудиофайла. Используйте кнопку / **OK** для воспроизведения/паузы.

Для перехода к предыдущему/следующему файлу во время воспроизведения используйте кнопки  на пульте ДУ.

Используйте кнопки  для ускоренной перемотки аудио, кнопку  /OK для остановки режима ускоренной перемотки и воспроизведения аудиофайла в нормальном режиме.

Используйте кнопки **VOL-/VOL+**  для изменения уровня громкости.

Используйте кнопку **MUTE** на пульте ДУ для отключения/включения звука.

Задать дополнительные настройки режима воспроизведения аудиофайлов можно в пункте главного меню “**Опции**” - “**Настройки музыки**” (см. п. 16.4).

Используйте кнопку **MENU/RETURN** для выхода из режима воспроизведения файлов.

Нажмите кнопку **MENU** несколько раз или кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.



КАЛЕНДАРЬ

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **▶/⏸/◀/▶** выберите пункт меню **“Календарь”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **▶/OK**.

Воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу начнется автоматически при входе в раздел **“Календарь”**, если на выбранном источнике файлов записаны изображения. Скорость слайд-шоу будет соответствовать настройкам, установленным в пункте меню **“Опции”** - **“Настройки фото”** - **“Скорость слайд-шоу”**.

Для просмотра предыдущего/следующего месяца используйте кнопки **▶/⏸/◀/▶**.

Используйте кнопки **◀◀/▶▶/△/▽** для просмотра предыдущего/следующего изображения.

Для изменения вида календаря/часов несколько раз нажмите кнопку **▶/OK**, выберите один из трех режимов.



Изменить вид отображения календаря/часов, текущую дату/время и задать дополнительные настройки режима “Календарь” также можно в пункте главного меню “Опции” - “Настройки календаря” (см. п. 16.2).

Нажмите кнопку **MENU** несколько раз или кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.



ФАЙЛЫ



В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся на выбранном источнике файлов. Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт меню “Файлы”, для подтверждения выбора нажмите кнопку  **OK**. Вы перейдете к списку файлов и папок.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы файлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).

Используйте кнопки  для выбора файлов и папок. Нажмите кнопку  **OK** для начала просмотра выбранного файла или входа в папку. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Для копирования²/удаления файла выберите его в списке кнопками  и нажмите кнопку  для входа во вспомогательное меню.

Копировать в память?

Удалить файл?

Кнопками  выберите нужное действие и нажмите кнопку  **OK**.

² - Функция копирования доступна только при просмотре файлов с внешних источников памяти.

Копировать в память?
Да
Нет

Выберите “**Да**” и нажмите кнопку **▶/OK** для копирования файла.
Выберите “**Нет**” - для отмены копирования.



ВНИМАНИЕ!

Поскольку память фоторамки имеет небольшой объем, не рекомендуется копировать аудио- и видеофайлы во внутреннюю память рамки. Для воспроизведения аудио- и видеофайлов используйте внешние источники памяти.

Удалить файл?
Да
Нет

Выберите “**Да**” и нажмите кнопку **▶/OK** для удаления файла.
Выберите “**Нет**” - для отмены удаления.

Нажмите кнопку **MENU** несколько раз или кнопку **MENU** на пульте ДУ для выхода в главное меню.



ОПЦИИ

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы фоторамки. Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для выхода в главное меню. При помощи кнопок **▶/▶▶/◀/◀◀** выберите пункт меню “**Опции**” и нажмите кнопку **▶/▶▶/OK**. Вы перейдете к списку настроек.

Настройки фото
Настройки календаря
Настройки видео
Настройки музыки
Настройки системы

Кнопками **◀◀/▶▶/Δ/▽** выберите раздел настроек и нажмите кнопку **▶/▶▶/OK** для подтверждения. Используйте кнопку **MENU/RETURN** для выхода из разделов.

Для быстрого перехода к режиму настроек нажмите кнопку **SETUP** на пульте ДУ в любом пункте меню.

16.1 Настройки фото

Режим просмотра
Музыка
Формат экрана
Скорость слайд-шоу
Повтор слайд-шоу
Эффекты слайд-шоу
Режим слайд-шоу
Часы

Используйте кнопки **◀◀/▶▶/Δ/▽** для выбора пункта меню, кнопки

 - для изменения значений.

Для установки режима просмотра изображений при входе в раздел **“Фото”** (Слайд-шоу/Миниатюры) выберите пункт **“Режим просмотра”**.

Для включения/выключения воспроизведения аудиофайлов в фоновом режиме во время слайд-шоу выберите пункт **“Музыка”**.

Для установки формата вывода изображения на дисплей (Растянуть/Обрезать/На весь экран) выберите **“Формат экрана”**.

Для установки временного интервала смены изображений в режиме слайд-шоу выберите **“Скорость слайд-шоу”**.

Для установки варианта повтора слайд-шоу (Повтор/Один раз/Случайно) выберите **“Повтор слайд-шоу”**.

Для установки эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу выберите **“Эффекты слайд-шоу”**.

Для включения/выключения коллажа из нескольких изображений (одно/два/три/четыре фото) выберите **“Режим слайд-шоу”**.

Для включения/выключения отображения часов выберите **“Часы”**.

16.2 Настройки календаря

Режим просмотра
Дата
Режим часов
Время
Будильник
Время (будильника)
Сигнал
Повтор

Используйте кнопки  для выбора пункта меню и перемещения между полями, кнопки  - для изменения значений.

Для установки режима отображения часов/календаря на дисплее (Текущий месяц/Календарь/Аналоговые часы) выберите **“Режим просмотра”**.

Для установки текущей даты выберите **“Дата”**. Используйте кнопки  для перемещения между полями (месяц/день/год), кнопки  - для изменения значений.

Для установки формата времени (24ч/12ч) выберите **“Режим часов”**.

Для установки текущего времени выберите **“Время”**. Используйте кнопки  для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки  - для изменения значений.

Для включения/выключения будильника выберите **“Будильник”**. При включении функции будильника в режиме **“Календарь”** появится иконка .

Для настройки времени сигнала будильника выберите **“Время”**. Используйте кнопки  для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки  - для изменения значений.

Для изменения варианта сигнала будильника выберите **“Сигнал”**.

Для изменения режима повтора будильника (Один раз/Каждый день/Понедельник-Пятница/Выходные) выберите **“Повтор”**.

16.3 Настройки видео

Режим просмотра
Режим повтора


Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки  - для изменения значений.

Для установки режима вывода изображения на дисплей (На весь экран/Исходный размер) выберите **“Режим просмотра”**.

Для установки режима повтора видеофайлов (Повтор/Случайно/Один раз) выберите “**Режим повтора**”.

16.4 Настройки музыки

Режим повтора
Эквалайзер


Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки  - для изменения значений.

Для установки режима повтора аудиофайлов (Повтор/Случайно/Один раз/Повторить один) выберите “**Режим повтора**”.

Для включения/выключения отображения графического эквалайзера выберите “**Эквалайзер**”.

16.5 Настройки системы

Язык
Яркость
Контрастность
Насыщенность
Оттенок
Режим включения
Автовключение
Время включения
Автовыключение
Время выключения
Повтор
Громкость
Версия ПО
Обновление ПО
Датчик освещенности

Используйте кнопки  для выбора пункта меню, кнопки  - для изменения значений.

Для установки языка меню выберите **“Язык”**.

Для настройки яркости экрана выберите **“Яркость”**.

Для настройки контрастности изображения выберите **“Контрастность”**.

Для изменения насыщенности изображения выберите **“Насыщенность”**.

Для изменения оттенка изображения выберите **“Оттенок”**.

Для изменения режима включения (начала работы) фоторамки выберите **“Режим включения”**.

Для включения/выключения функции автоматического включения питания фоторамки выберите **“Автовключение”**.

Для установки времени автоматического включения питания фоторамки выберите **“Время включения”**. Используйте кнопки  для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки  - для изменения значений.

Для включения/выключения функции автоматического выключения питания фоторамки выберите **“Автовыключение”**.

Для установки времени автоматического выключения питания фоторамки выберите **“Время выключения”**. Используйте кнопки  для перемещения между полями (часы/минуты), кнопки  - для изменения значений.



ВНИМАНИЕ!

Функции автоматического включения/выключения питания фоторамки не работают по отдельности. Для их использования необходимо установить желаемое время включения/выключения и выбрать значение **“Включить”** в соответствующих полях настроек.

Для установки режима автоматического включения/выключения питания фоторамки (Один раз/Каждый день/Понедельник-Пятница/Выходные) выберите **“Повтор”**.

Для изменения уровня громкости выберите **“Громкость”**.

Для восстановления заводских настроек системы выберите **“Сброс настроек”** и нажмите кнопку **▷||/ОК**.

Сброс настроек
Да
Нет

Во вспомогательном меню кнопками **◀◀/▶▶/△/▽** выберите **“Да”** и снова нажмите кнопку **▷||/ОК**.



ВНИМАНИЕ!

Все пользовательские настройки будут удалены!

Для просмотра информации об установленном программном обеспечении (ПО) выберите **“Версия ПО”** и нажмите кнопку **▷||/ОК**.

Для обновления программного обеспечения (ПО) выберите **“Обновление ПО”** и нажмите кнопку **▷||/ОК**. Далее следуйте указаниям руководства по обновлению ПО.

Для включения/выключения датчика освещенности выберите **“Датчик освещенности”**.

Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для выхода в главное меню.

17 Условия транспортирования и хранения

Фоторамка в упакованном виде может транспортироваться в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 °С до плюс 35 °С, с защитой ее от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

18 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Фоторамка не включается	Не подключен сетевой адаптер.	Подключите сетевой адаптер. Фоторамка включится автоматически.
Пульт ДУ не работает	С батареи не снята защитная пленка. Батарея разряжена. Датчик на фоторамке не принимает сигнал с пульта ДУ.	Снимите защитную пленку с батареи, расположенной в нижней части корпуса пульта ДУ. Замените батарею. Убедитесь, что посторонние предметы не закрывают датчик приема сигнала на фоторамке, направляйте пульт ДУ в сторону датчика.
В режиме слайд-шоу отсутствует звук	Значение громкости — "0". На выбранном источнике файлов отсутствуют аудиозаписи. Включена функция "Без звука". В настройках отключено воспроизведение аудиофайлов.	Увеличьте громкость. Запишите на флэш-накопитель аудиофайлы. Нажмите кнопку MUTE на пульте ДУ. В пункте меню "Опции" - "Настройки фото" - "Музыка" выберите "Включить" .
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык.
Фоторамка не отображает название файла/папки	Неверный язык названия файла/папки, этот язык не поддерживается. Слишком длинное имя файла/папки.	Переименуйте файл/папку. Название файла/папки должно быть написано латинскими буквами и не превышать 15 символов в длину.
Невозможен обмен данными с компьютером	Фоторамка выключена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Включите питание фоторамки. Проверьте USB-соединение. Освободите память, удалите ненужные файлы.
Невозможно воспроизвести файлы с карты памяти или USB-накопителя	Файлы имеют несовместимый формат.	Измените формат файлов.
Фоторамка "не видит" карту памяти, фоторамка "зависает" при подключении карты	Данный формат карт памяти не поддерживается. Карта памяти установлена неверно. Карта памяти используется с переходником.	Используйте карты памяти совместимого формата. Убедитесь, что карта памяти установлена верно. Не используйте карты памяти с металлическими или металлизированными (проводящими ток) переходниками.
Фоторамка "не видит" USB-накопитель	Фоторамка не поддерживает данный тип USB-накопителей. USB-накопитель установлен неверно. Файловая система USB-накопителя не поддерживается.	Используйте стандартный USB-накопитель без дополнительных функций. Убедитесь, что USB-накопитель установлен верно. Используйте USB-накопитель с файловой системой FAT32.
При входе в разделы фото/музыка/видео появляется сообщение "Нет файлов!"	На выбранном источнике файлов (карте памяти/USB-накопителе) отсутствуют файлы данного типа.	Запишите на флэш-накопитель нужные фото/аудио/видео файлы для просмотра на фоторамке.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено

«Шенжень Джойхонг Технолоджи Ко., Лтд»
("SHENZHEN JOYHONG TECHNOLOGY CO.,LTD")
Билдинг 20, Чангхинг Индастриал Парк,
Шаюи, Шажинг, Баоан, Шенжень, Китай
(Building 20, Changxing Industrial Park ,
Shayi, Shajing, Baoan, Shenzhen, China)

по заказу и под контролем ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Юнитрейд»
ул. Новая Басманная 14/4,
г. Москва, Россия, 107078



AB29

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB29.B30508
Срок действия с 09.02.2012 по 08.02.2013

Орган по сертификации ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»
№ РОСС RU.0001.11AB29