



teXet

Bringing the Best Together

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пайдалану бойынша нұсқаулық



TF-816

Цифровая фоторамка
Цифрлық фоторамка

Благодарим за то, что вы выбрали нашу цифровую фоторамку. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

Руководство пользователя содержит подробное описание изделия, его технические характеристики и функциональные возможности, а также рекомендации по эксплуатации фоторамки.

Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Компания ЗАО “Электронные системы “АЛКОТЕЛ” не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения цифровой фоторамки не по назначению. Компания оставляет за собой право изменять внешний вид изделия, комплектацию и функциональные возможности фоторамки без предварительного уведомления.

Если вы хотите соединить фоторамку с компьютером, то сначала подключите microUSB-кабель к компьютеру, а затем к фоторамке. Если вам нужно отключить фоторамку от компьютера, то вначале следует отключить кабель от фоторамки.



ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не отключайте цифровую фоторамку от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.



Используйте иконку “**Безопасное извлечение устройства**” на панели задач для отключения цифровой фоторамки от компьютера.




ВНИМАНИЕ!

Используйте только оригинальный сетевой адаптер, входящий в комплект поставки, для работы фоторамки.

Содержание

1	Общий вид цифровой фоторамки	3
2	Общий вид пульта дистанционного управления	4
2.1	Подготовка к работе пульта дистанционного управления.....	4
2.2	Замена батареи в пульте дистанционного управления.....	5
3	Комплектность	5
4	Технические характеристики.....	6
5	Рекомендации по уходу за изделием	6
6	Указания по эксплуатации.....	7
7	Возможности	8
8	Поддерживаемые форматы	8
9	Подготовка к работе, включение, выключение фоторамки	9
9.1	Подключение карты памяти и USB-накопителя.....	10
9.2	Загрузка файлов с персонального компьютера.....	12
9.3	Форматирование	15
9.4	Замена батареи часов	16
10	Начало эксплуатации	17
11	Фото.....	17
11.1	Управление изображениями	18
11.2	Вспомогательное меню	19
12	Текст	20
12.1	Управление текстовыми файлами	21
12.2	Вспомогательное меню текстовых файлов	21
13	Календарь	22
13.1	Вспомогательное меню часов/календаря	22
14	Опции.....	24
14.1	Общие настройки	24
14.2	Настройки питания	25
14.3	Настройки мультимедиа	25
14.3.1	Настройка изображений.....	26
14.3.2	Настройка текстовых файлов	26
14.4	Настройка времени/даты.....	27
15	Информация	28
16	Избранное	28
17	Файлы	28
18	Условия транспортирования и хранения	30
19	Возможные неисправности и методы их устранения	31
20	Пайдаланушының қысқа басшылығы -  KAZ	32
21	Короткий посібник користувача -  UKR	37
22	Для заметок	42

1 Общий вид цифровой фоторамки

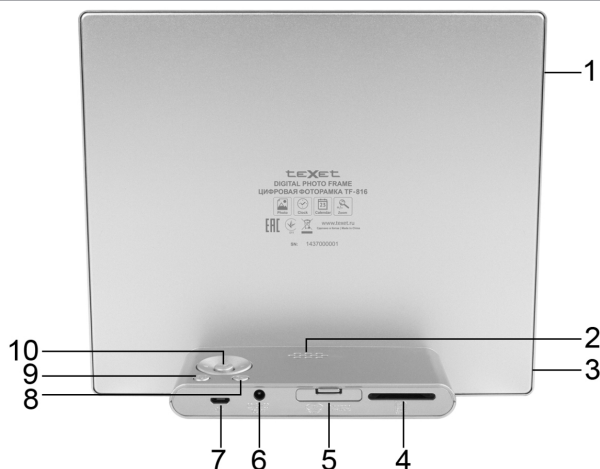


ВНИМАНИЕ!

На изображении представлена типовая фоторамка, функции некоторых разъемов и кнопок могут быть не доступны для разных модификаций устройства.

1	Дисплей
2	Вентиляционное отверстие
3	Датчик приема сигнала пульта дистанционного управления
4	Слот для SD/SDHC/MMC-карт
5	Отсек для батареи часов
6	Разъем для подключения сетевого адаптера
7	Разъем для подключения microUSB-кабеля
8	Кнопка выхода из пунктов меню
9	Кнопка выхода в главное меню
10	Блок кнопок управления

2 Общий вид пульта дистанционного управления

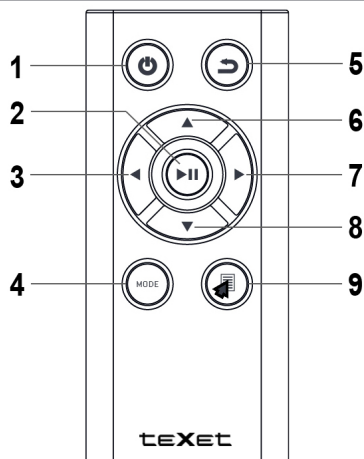

ВНИМАНИЕ!

На изображении представлен типовой путь ДУ, функции некоторых кнопок могут быть не доступны для разных модификаций фоторамки.


1	Кнопка включения/выключения питания
2	Кнопка входа в пункты меню/папки с файлами, воспроизведения/паузы, просмотра информации о файле
3	Кнопка выбора пунктов меню/уменьшения уровня громкости
4	Кнопка изменения формата изображения/цвета шрифта/фона меню
5	Кнопка выхода из разделов меню
6	Кнопка выбора пунктов меню/ускоренной перемотки назад
7	Кнопка выбора пунктов меню/увеличения уровня громкости
8	Кнопка выбора пунктов меню/ускоренной перемотки вперед
9	Кнопка входа во вспомогательное меню настроек

2.1 Подготовка к работе пульта дистанционного управления


Перед началом эксплуатации пульта дистанционного управления (далее пульт ДУ) снимите защитную пленку с батареи и убедитесь, что батарея установлена верно.

2.2 Замена батареи в пульте дистанционного управления

При снижении радиуса действия и эффективности работы пульта ДУ необходимо произвести замену батареи. Отсек для батареи расположен в нижней части корпуса пульта ДУ. Переверните устройство лицевой стороной вниз, слегка отодвиньте вправо левую подвижную часть отсека для батареи и потяните его на себя, как показано на рисунке.

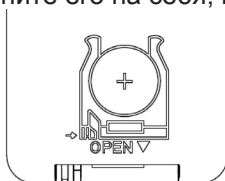

Отсек легко отсоединится от корпуса пульта ДУ. Установите в отсек новую батарею типа CR2032 так, чтобы сторона с маркировкой "+" (плюс) была сверху.

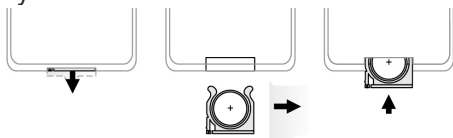

Закройте отсек.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации пульта ДУ убедитесь, что батарея установлена верно.

3 Комплектность

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Цифровая фоторамка | 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
| 3. Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 4. OTG-кабель | 1 шт. |
| 5. microUSB-кабель | 1 шт. |
| 6. Пульт ДУ | 1 шт. |
| 7. Гарантийный талон | 1 экз. |

4 Технические характеристики

Дисплей	TFT 8" дюймов формат 4:3 разрешение 800x600 пикселей
Размер изделия без упаковки (длина x ширина x высота)	189x163x5 мм
Масса изделия без упаковки	330 г
Питание	Сетевой адаптер входное напряжение:100~240 В, 50/60 Гц, 0,13А выходное напряжение: 5 В, 1 А
Поддержка карт памяти	SD/SDHC/MMC
Тип передачи данных	USB 2.0
Температурные условия эксплуатации изделия	5 ~ 35 °С
Управление	Вручную Пульт дистанционного управления
Батарея питания часов	CR2032 3В - 1шт.
Питание пульта ДУ	CR2032 3В - 1шт.

5 Рекомендации по уходу за изделием

Для продления срока службы фоторамки следуйте рекомендациям по уходу за изделием.

- Выключите питание фоторамки, отсоедините сетевой адаптер.
- Протрите дисплей и части корпуса сухой салфеткой из мягкой ткани.



ВНИМАНИЕ!

Никогда не распыляйте на дисплей и корпус фоторамки моющие средства.

Для ухода за фоторамкой не используйте чистящие средства, содержащие спирт и аммиак.

6 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь вам правильно использовать фоторамку. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

- Фоторамку следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° С и ниже 5° С), влаги и статического электричества.

- Устанавливайте фоторамку только на твердую, ровную и неподвижную поверхность, это позволит предотвратить падение устройства.

- Не допускайте попадания в разъемы фоторамки посторонних предметов, не кладите на нее тяжелые предметы и не допускайте контакта устройства с химикатами.

- Избегайте попадания фоторамки в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств, не помещайте изделие в пыльную или задымленную среду.

- Не разбирайте, не ремонтируйте фоторамку самостоятельно.

- Делайте копии файлов, хранящихся в памяти фоторамки и подключаемых к ней накопителей, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

- В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

7 Возможности

- 8" TFT дисплей, формат 4:3, разрешение 800x600 пикселей
- Многофункциональная фоторамка
- Встроенная память для демонстрационных изображений
- Формат воспроизведения изображений: JPEG
- Слайд-шоу
- Режим предварительного просмотра изображений
- Установка собственного изображения в качестве фона ОС
- Изменение масштаба изображения
- Поворот изображения на 90/180/270 градусов
- Слот для SD/SDHC/MMC-карт
- OTG-Host (возможность подключения внешних USB-накопителей)
- USB-Host
- Интерфейс USB 2.0
- Часы: аналоговые, цифровые
- Календарь
- Автоматическое включение/выключение питания
- Удаление файлов без ПК
- Питание от сети 220 В
- Размеры: 189x163x5 мм
- Масса: 330 г



ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы фоторамки на подключаемых источниках рекомендовано хранить не более 1000 файлов в корневом каталоге и не более 1000 файлов в каждой вложенной папке.

8 Поддерживаемые форматы

Форматы фото/текста:

Тип	Кодек	Расширение	Максимальные характеристики
Фото	JPEG	.jpg	Разрешение:16000x12000, 35 МБ Исключения: прогрессивный JPEG
Текст	ТХТ	.txt	Кодировка: ANSI


9 Подготовка к работе, включение, выключение фоторамки

Перед первым включением фоторамки внимательно ознакомьтесь с последовательностью действий по подготовке фоторамки к работе.

- Выньте фоторамку из упаковки, снимите защитную пленку с дисплея.
- Подсоедините сетевой адаптер сначала к фоторамке, а затем к сети электропитания, как показано на рисунке. Сетевой адаптер легко подключается и отключается от сети электропитания.



- Рамка включится автоматически. На дисплее появится заставка, а затем главное меню. Фоторамка включена и готова к работе.

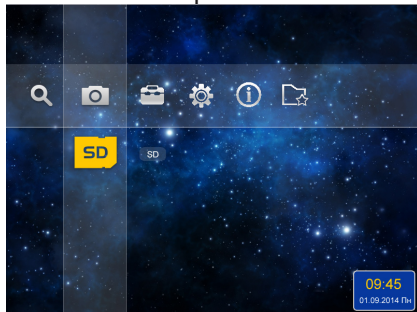







ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные сетевые адаптеры, карты памяти, USB-накопители или USB-кабели во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Для сохранения настроек времени/даты не отключайте адаптер питания от сети и фоторамки.

Для выключения питания нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания  на корпусе фоторамки или нажмите один раз кнопку  на пульте ДУ. Питание фоторамки выключено.

Для повторного включения питания фоторамки снова нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе фоторамки или снова нажмите один раз кнопку  на пульте ДУ.

9.1 Подключение карты памяти и USB-накопителя

Для просмотра файлов с карты памяти поместите ее до упора в соответствующий разъем в корпусе фоторамки, как показано на рисунке.



Фоторамка поддерживает следующие форматы карт памяти:

- Secure Digital Card (SD/SDHC)
- Multimedia Card (MMC)

Для извлечения карты памяти аккуратно потяните ее на себя, карта легко выйдет из слота.

Для просмотра файлов с USB-накопителя подключите его при помощи OTG-кабеля к фоторамке.



ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы фоторамки на подключаемых источниках рекомендовано хранить не более 1000 файлов в корневом каталоге и не более 1000 файлов в каждой вложенной папке.

9.2 Загрузка файлов с персонального компьютера



ВНИМАНИЕ!

Для работы в Windows 2000/XP/7/Vista драйверы не требуются.

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 2000/XP/7/Vista
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 МБ
Жесткий диск	200 МБ свободной памяти
Устройство связи	USB full speed

Для загрузки файлов во внутреннюю память фоторамки или на подключенную карту памяти, необходимо подключить фоторамку к ПК при помощи microUSB-кабеля (входит в комплект поставки).




Подключите microUSB-кабель сначала в USB-порт компьютера, а затем в USB-разъем фоторамки. Включите питание фоторамки. На дисплее появится надпись **“Соединение с ПК...”**, фоторамка подключена к ПК.



После этого все операционные системы опознают фоторамку и подключенные к ней накопительные устройства автоматически.

При первом подключении компьютер определит фоторамку как **“Новое устройство”** и произведет автоматическую установку необходимых драйверов. После завершения установки драйверов в разделе **“Мой компьютер”** появятся иконки **“TF-816”** и **“Съемный диск”**, которые обозначают внутреннюю память фоторамки и подключенную к ней карту памяти.

При подключении фоторамки к ПК будут доступны несколько системных папок, в которых содержатся файлы, необходимые для корректной работы базовых функций устройства.

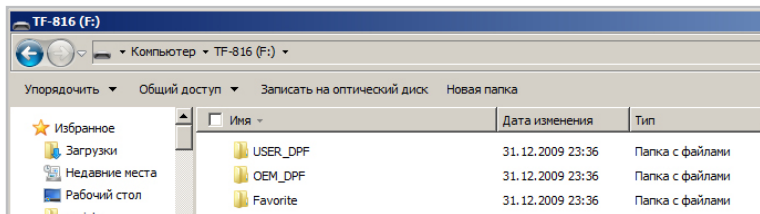

ВНИМАНИЕ!

Не удаляйте системные папки и файлы из памяти фоторамки, так как это может вызвать системные ошибки и сбои в работе устройства!

Нормальный режим работы фоторамки будет восстановлен после ее отключения от ПК.



ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте поврежденные карты памяти во избежание короткого замыкания, возгорания или поражения электрическим током.

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы фоторамки.

Не отключайте USB-кабель от фоторамки в процессе передачи (удаления/записи/копирования) данных.

Для извлечения карты памяти из фоторамки или отключения фоторамки от ПК используйте иконку **“Безопасное извлечение устройства”** на панели задач. Компьютер опознает запоминающие устройства, подключенные к фоторамке, как **“Съемный диск”**.


Использовать **“Съемные диски”** фоторамки можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Вы можете создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера во внутреннюю память фоторамки, на карты памяти и обратно, переименовывать записанные на них файлы.




ВНИМАНИЕ!

Отключайте фоторамку от компьютера только после завершения передачи данных!

Для отключения фоторамки или подключенного к ней накопительного устройства от компьютера, воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Щелкните левой кнопкой мыши на значок , расположенный на панели задач.
2. Нажмите на строку появившегося меню **“Извлечь”**.

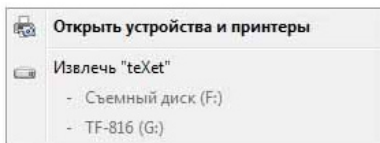

Теперь фоторамка может быть безопасно отключена от ПК.

 **Оборудование может быть извлечено**  
Теперь устройство "Запоминающее устройство для USB" может быть безопасно извлечено из компьютера.

9.4 Замена батареи часов

В корпусе фоторамки имеется отсек для батареи типа CR2032, которая поддерживает питание микросхемы часов при отключенном сетевом адаптере питания. При сбое настроек даты и времени необходимо произвести замену батареи. Отсек для батареи расположен в нижней задней части корпуса фоторамки (см. п.1).

Для замены батареи воспользуйтесь следующими указаниями:

1. Слегка надавите на подвижную часть отсека для батареи сверху и потяните его на себя.
2. Отсек легко отсоединится от корпуса фоторамки. Установите в отсек новую батарею типа CR2032 так, чтобы сторона с маркировкой “+” (плюс) была сверху.
3. Поместите отсек с батареей обратно в корпус фоторамки.



10 Начало эксплуатации

Кнопки ◀▶ на корпусе фоторамки или пульте ДУ служат для выбора разделов меню: Фото, Текст, Календарь, Опции, Информация, Избранное, Файлы.

Кнопки △/▽ на корпусе фоторамки или пульте ДУ служат для выбора пунктов в разделах меню.

Для входа в нужный раздел меню используйте кнопку ▷|| на корпусе фоторамки или пульте ДУ.

Для выхода из разделов меню используйте кнопку ↵ на корпусе фоторамки или пульте ДУ.

Нажмите один раз кнопку 🏠 на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку ↵ на пульте ДУ для выхода в главное меню.

11 Фото

В этом режиме вы можете просматривать изображения в формате JPEG (исключения: прогрессивный JPEG).



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка предназначена для воспроизведения изображений, созданных при помощи фото- и видео камер. Производитель не несет ответственность за некорректное воспроизведение иных файлов, а также за ошибки программного обеспечения, вызванные просмотром таких файлов на фоторамке.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самый распространенный формат изображений, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).

Нажмите один раз кнопку 🏠 на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку ↵ на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок ◀▶ выберите пункт меню “**Фото**”, нажмите кнопку ▷|| для подтверждения. Вы перейдете в раздел “**Фото**”.




ВНИМАНИЕ!




Пункт “**Фото**” доступен только при наличии подключенного флэш-накопителя соответствующего типа.


11.1 Управление изображениями


При входе в раздел “**Фото**” автоматически начнется воспроизведение изображений в режиме слайд-шоу.

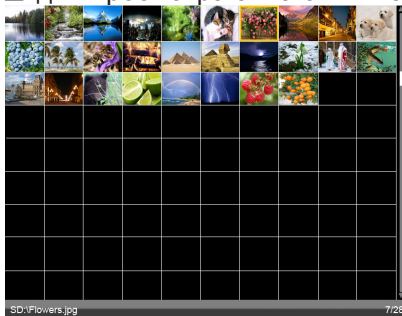

Нажмите кнопку  для просмотра списка миниатюр изображений.





Используйте кнопки    для выбора изображений и папок.


Нажмите кнопку  для просмотра выбранного изображения или входа в папку.



В режиме слайд-шоу коротко нажмите кнопку  для приостановки слайд-шоу и просмотра информации о текущем файле и текущем времени (в нижнем правом углу).

Нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе фоторамки или нажмите один раз кнопку  на пульте ДУ для входа во вспомогательное меню.



Используйте кнопки   для перехода к предыдущему/следующему файлу.



Используйте кнопку **MODE** для изменения формата вывода изображения на дисплей.

Используйте кнопку  для выхода из папок или режима просмотра файлов.

Нажмите один раз кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню.

11.2 Вспомогательное меню



Для настройки режима просмотра изображений нажмите и несколько секунд удерживайте кнопку  или нажмите один раз кнопку  на пульте ДУ. На дисплее появится вспомогательное меню.

Используйте кнопки / для выбора пунктов меню.

Используйте кнопки / для выбора нужного значения.

По необходимости используйте кнопку  для входа в пункт меню.




Используйте кнопку  для выхода из вспомогательного меню.

Пункты	Описание
Источник	Выбор источника файлов (все папки/текущая папка).
Увеличить	Увеличение размера изображения в 2,3,4 и 5 раз. Используйте кнопки  /  для просмотра частей увеличенного изображения.
Повернуть	Поворот изображения на 90/180/270 градусов.
Яркость	Регулировка яркости дисплея (от 1 до 10).
Слайд-шоу	Выбор эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу.
Скорость	Время показа изображений в режиме слайд-шоу (Быстро, Средне, Медленно, 00:00:00 ¹).
Формат	Изменение формата вывода изображений на дисплей.
Повтор	Выбор последовательности вывода изображений во время слайд-шоу (случайно, по порядку)

Задать настройки просмотра изображений также можно в пункте главного меню “Опции” - “Мультимедиа” - “Фото”.

¹ - Для того, чтобы задать время интервала вручную, выберите “00:00:00” и нажмите . С помощью кнопок  выберите нужное поле и кнопками / установите необходимое значение.



12 Текст

В этом разделе вы можете просматривать текстовые файлы в формате TXT. Нажмите один раз кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок   выберите пункт меню **“Текст”**.



ВНИМАНИЕ!


Книга поддерживает самый распространенный формат текста, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).


Используйте кнопки  /  для выбора текстового файла и папок с файлами.



Нажмите кнопку  для выбора источника файлов².

Память
SD

Выберите **“Память”** для просмотра файлов с USB-накопителя, выберите **“SD”** для просмотра файлов с карты памяти.

Нажмите кнопку  для просмотра выбранного текстового файла или входа в папку.


Используйте кнопку  для выхода из папок или режима просмотра файлов.

Нажмите один раз кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню.

12.1 Управление текстовыми файлами


При помощи кнопок Δ/∇ выберите нужный файл и нажмите кнопку $\triangleright||$.

Используйте кнопки Δ/∇ для перехода к предыдущей/следующей странице.

Нажмите и удерживайте кнопку $\triangleright||$ на корпусе фоторамки или нажмите кнопку  на пульте ДУ для входа во вспомогательное меню.

Используйте кнопку \curvearrowright для выхода из режима просмотра текста.

12.2 Вспомогательное меню текстовых файлов

Для входа во вспомогательное меню управления текстовым файлом, в режиме просмотра, нажмите и удерживайте кнопку $\triangleright||$ на корпусе фоторамки или нажмите один раз кнопку  на пульте ДУ.

Слайд-шоу
Цвет шрифта
Перейти на стр.

Для настройки автоматического режима (скорости) просмотра текстовых файлов выберите **“Слайд-шоу”**. Используйте кнопки $\triangleleft/\triangleright$ для выбора нужного значения (выкл./медленно (90 с) /средне (70 с)/быстро (50 с)).




Для изменения цвета шрифта выберите **“Цвет шрифта”**. Используйте кнопки $\triangleleft/\triangleright$ для выбора нужного цвета (черный/серый/синий/белый). Используйте также кнопку **MODE** на пульте ДУ для изменения цвета шрифта.


Для перехода к определенной текстовой странице выберите **“Перейти на стр.”**. При помощи кнопок $\Delta/\nabla/\triangleleft/\triangleright$ установите нужное значение и нажмите кнопку $\triangleright||$ для подтверждения. Нажмите кнопку \curvearrowright для выхода из вспомогательного меню. Вы перейдете на выбранную страницу.

Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра текстового файла используйте кнопку \curvearrowright .



Задать настройки просмотра текстовых файлов также можно в пункте главного меню **“Опции”** - **“Мультимедиа”** - **“Текст”**.

13 Календарь



В этом режиме вы можете просматривать на дисплее фоторамки часы/календарь и их комбинации. Нажмите один раз кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок  выберите пункт меню “Календарь”.

Используйте кнопку  для смены режима отображения часов/календаря:

- аналоговые часы;
- цифровые часы;
- цифровые часы/календарь;
- аналоговые часы/календарь.


В режиме отображения календаря используйте кнопки  для перемещения маркера даты. Используйте кнопки  для просмотра предыдущего/следующего месяца.




13.1 Вспомогательное меню часов/календаря

Для входа во вспомогательное меню нажмите и удерживайте кнопку  на корпусе фоторамки или нажмите один раз кнопку  на пульте ДУ.

Дата
Формат
Время
Таймер

Для установки даты выберите “**Дата**”. Используйте кнопки // для установки нужных значений.

Для смены формата часов (24/12 ч) выберите “**Формат**”. Используйте кнопки  для выбора нужного значения.



Для установки времени выберите “**Время**”. Используйте кнопки / для установки нужного значения. Нажмите кнопку  для подтверждения установленного значения.

Для включения/выключения функции автоматического включения/выключения питания выберите **“Таймер”**. Используйте кнопки <|> для установки нужного режима. Задать настройки работы таймера вы можете в пункте главного меню **“Опции”** - **“Время”**.

Для выхода из вспомогательного меню и возврата в режим просмотра часов/календаря нажмите кнопку ↵.





Задать настройки часов/календаря также можно в пункте главного меню **“Опции”** - **“Время”**.

14 Опции

В этом режиме вы можете задавать дополнительные настройки работы фоторамки. Нажмите один раз кнопку  на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку  на пульте ДУ для выхода в главное меню.



При помощи кнопок   выберите пункт меню “**Опции**”.



Общие
Питание
Мультимедиа
Время


Кнопками   выберите раздел настроек и нажмите кнопку  для подтверждения. Используйте кнопку  для выхода из разделов.


14.1 Общие настройки


Язык
Фон
Информация
Обновление ПО
Сброс настроек
Режим включения

Для установки языка меню выберите “**Язык**”. Используйте кнопки   для выбора нужного значения.

Для смены фона разделов меню выберите “**Фон**”. Используйте кнопки   для выбора нужного изображения.

Для просмотра информации о системе выберите “**Информация**” и нажмите кнопку . В нижнем правом углу появится информация об устройстве.


Для обновления программного обеспечения (ПО) выберите “**Обновление ПО**” и нажмите кнопку . Далее следуйте указаниям руководства по обновлению ПО.

Для восстановления заводских настроек системы выберите “**Сброс настроек**” и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Все пользовательские настройки будут удалены!

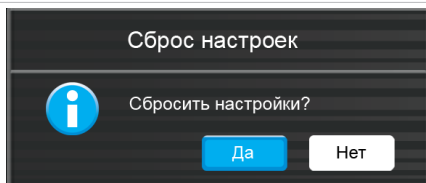

Для подтверждения выберите **“Да”** и нажмите кнопку **▶||**.

Для установки режима, в который будет входить фоторамка после включения питания, выберите **“Режим включения”**. Используйте кнопки **▶||◀|** для выбора нужного режима.

14.2 Настройки питания

Яркость
Подсветка
Питание

Для установки уровня яркости подсветки дисплея выберите **“Яркость”**. Используйте кнопки **◀|** для выбора нужного значения.

Для настройки времени подсветки дисплея выберите **“Подсветка”**. Используйте кнопки **◀|** для выбора нужного значения.

Для установки времени автоматического отключения питания фоторамки в случае бездействия выберите **“Питание”**. Используйте кнопки **◀|** для выбора нужного значения.

14.3 Настройки мультимедиа

Фото
Текст

Выберите нужный раздел и нажмите кнопку **▶||**.

14.3.1 Настройка изображений

Источник
Слайд-шоу
Скорость
Формат
Повтор

Для установки источника файлов выберите **“Источник”**. Используйте кнопки ◀▶ для выбора нужного значения.

Для установки эффекта смены изображений в режиме слайд-шоу выберите **“Слайд-шоу”**. Используйте кнопки ◀▶ для выбора нужного значения.

Для установки временного интервала смены изображений в режиме слайд-шоу выберите **“Скорость”**. Используйте кнопки ◀▶ для выбора нужного значения.

Для изменения формата вывода изображений на дисплей выберите **“Формат”**. Используйте кнопки ◀▶ для выбора нужного значения.

Для выбора последовательности вывода изображений во время слайд-шоу (случайно, по порядку) выберите **“Повтор”**. Используйте кнопки ◀▶ для выбора нужного значения.

14.3.2 Настройка текстовых файлов

Слайд-шоу
Цвет шрифта

Для выбора режима и скорости просмотра текстовых файлов в автоматическом режиме выберите **“Слайд-шоу”**. Используйте кнопки ◀▶|| для выбора нужного режима (выкл./медленно (90 с)/средне (70 с)/быстро (50 с)).

Для изменения цвета шрифта выберите **“Цвет шрифта”**. Используйте кнопки ◀▶|| для выбора нужного цвета (черный/серый/синий/белый).

14.4 Настройка времени/даты

Дата
Формат
Время
Калибровка
Таймер

Для установки текущей даты выберите “**Дата**”. Используйте кнопки $\triangleright \parallel \triangle / \nabla / \triangleleft \triangleright$ для установки нужной даты.

Для смены формата часов (24/12 ч) выберите “**Формат**”. Используйте кнопки $\triangleleft \triangleright \triangleright \parallel$ для выбора нужного формата.

Для установки текущего времени выберите “**Время**”. Используйте кнопки $\triangleright \parallel \triangle / \nabla / \triangleleft \triangleright$ для установки нужного значения.

Для настройки более точного времени выберите “**Калибровка**”. Используйте кнопки $\triangleleft \triangleright \triangleright \parallel$ для выбора нужного значения.

Для настройки режим функции автоматического выключения/включения питания выберите “**Таймер**”.

Таймер
Время вкл.
Время выкл.
Режим повтора

Таймер - выбор режима работы функции автоматического включения/выключения питания фоторамки.

Время включения- настройка времени автоматического включения питания фоторамки.

Время выключения- настройка времени автоматического выключения питания фоторамки.

Режим повтора (Каждый день, Пн-Пт, Выходные, Один раз³)- выбор режима повтора функции таймера:

Используйте кнопки $\triangleright \parallel \triangle / \nabla / \triangleleft \triangleright$ для установки нужных значений.

³ - При выборе режима повтора “Один раз” фоторамка произведет одно действие, будет автоматически выключена. Для включения фоторамки используйте кнопку на корпусе фоторамки или пульте ДУ.

15 Информация

Для просмотра информации о возможностях фоторамки выберите **“Информация”** и нажмите кнопку **▶▶**.



16 Избранное

Для просмотра слайд-шоу из избранных фотографий выберите **“Избранное”** и нажмите кнопку **▶▶**. Слайд-шоу начнется автоматически.

Управление изображениями и режимом слайд-шоу аналогично управлению в соответствующих разделах.

Для внесения изображений в список избранных файлов см. п 18.

17 Файлы

В этом режиме вы можете просматривать полный список файлов и папок, хранящихся на подключенных флэш-накопителях. Нажмите один раз кнопку **🏠** на корпусе фоторамки или несколько раз кнопку **↶** на пульте ДУ для выхода в главное меню. При помощи кнопок **◀▶** выберите пункт меню **“Файлы”**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **▶▶**. Вы перейдете в раздел **“Файлы”**.



ВНИМАНИЕ!

Фоторамка поддерживает самые распространенные форматы файлов, тем не менее, перед началом использования убедитесь, что ваши файлы соответствуют перечню поддерживаемых форматов (см. п. 8).



ВНИМАНИЕ!

Пункт “Файлы” доступен только при наличии подключенного флэш-накопителя соответствующего типа.

Используйте кнопки для выбора файлов и папок. Нажмите кнопку для начала просмотра выбранного файла или входа в папку. Управление воспроизведением файлов аналогично управлению файлами в соответствующих разделах.

Используйте кнопку для выхода из папок или режима просмотра файлов.

Для входа во вспомогательное меню на странице просмотра списка файлов нажмите и удерживайте кнопку или нажмите один раз кнопку на пульте ДУ..






Источник
Открыть
Удалить
Копировать ⁴
В избранное
Фон

Для просмотра списка файлов, хранящихся на подключенных накопителях, выберите “**Источник**” и нажмите кнопку . Используйте кнопки для выбора необходимого источника. Нажмите кнопку для подтверждения.

Для просмотра/воспроизведения текущего файла выберите “**Открыть**” и нажмите кнопку .

Для удаления текущего файла выберите “**Удалить**” и нажмите кнопку . Выберите “**Да**” и нажмите кнопку для подтверждения. Для отмены удаления выберите “**Нет**” и нажмите кнопку .




⁴ - Данная функция доступна только для копирования системных файлов при обновлении программного обеспечения. См. руководство по обновлению ПО.

Для внесения текущего файла в список избранных файлов выберите **“В избранное”**, с помощью кнопок   выберите номер от 1 до 5, под которым нужно сохранить фотографию и нажмите кнопку . Выберите **“Да”** и нажмите кнопку  для подтверждения, для отмены выберите **“Нет”** и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Добавлять в избранное можно только изображения. Необходимое разрешение файла 800*600 пикселей, размер не более 100 КБ. Под каждым номером можно сохранить только одну фотографию.

Для установки текущего файла в качестве фона главного меню, выберите **“Фон”** и нажмите кнопку . Выберите **“Да”** и нажмите кнопку  для подтверждения. Для отмены выберите **“Нет”** и нажмите кнопку .



ВНИМАНИЕ!

Устанавливать фоном можно только изображения с разрешением 800*600 пикселей и размером не более 100 КБ.

18 Условия транспортирования и хранения

Фоторамка в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 °С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

19 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Фоторамка не включается	Не подключен сетевой адаптер.	Подключите сетевой адаптер. Фоторамка включится автоматически.
Пульт ДУ не работает	С батареи не снята защитная пленка. Батарея разряжена. Датчик на фоторамке не принимает сигнал с пульта ДУ.	Снимите защитную пленку с батареи, расположенной в нижней части корпуса пульта ДУ. Замените батарею. Убедитесь, что посторонние предметы не закрывают датчик приема сигнала на фоторамке, направляйте пульт ДУ в сторону датчика.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык.
Фоторамка не отображает название файла	Неверный язык названия файла, этот язык не поддерживается. Слишком длинное имя файла.	Переименуйте файл. Название файла должно быть написано латинскими буквами и не превышать 15 символов в длину.
Невозможен обмен данными с компьютером	Фоторамка выключена. Фоторамка не переведена в режим подключения к ПК. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Проверьте USB-соединение. Освободите память, удалите ненужные файлы.
Невозможно воспроизвести файлы с карты памяти или USB-накопителя	Файлы имеют несовместимый формат.	Измените формат файлов.
Фоторамка “не видит” карту памяти	Данный формат карт памяти не поддерживается. Карта памяти установлена неверно.	Используйте карты памяти совместимого формата. Убедитесь, что карта памяти установлена верно.
Фоторамка не “входит” в разделы меню	Не подключена карта памяти. На выбранном источнике файлов (карте памяти) отсутствуют файлы данного типа.	Подключите карту памяти. Запишите на карту памяти подходящие файлы для просмотра на фоторамке.

Құрметті сатып алушы!

Сізге біздің құрылғымызды таңдағаныңызға алғыс білдіреміз. Барлық мүмкіндіктерді қолдану және оның қызметінің мерзімін ұзарту үшін teXet компаниясының: www.texet.ru ресми сайтында жүктеуге қол жетімді пайдалану бойынша толық нұсқаулықты оқуға кеңес беріледі.

Сіз сатып алған құрылғының сериялық (зауыттық) нөмірі, оның өндірілген кезі, оның қызметінің мерзімі, кепілдік шарттары, тұтынушыдан наразылықтар қабылдауға уәкілетті және/немесе «ТЕХЕТ» өнімін жөндейтін және техникалық қызмет көрсететін тұлғалардың тұрғылықты жері туралы ақпарат осы нұсқаулықта қосымша берілген Кепілдік талонында орналастырылған.

Құрылғылардың сыртқы түрі, құрылымы, құрылғылардың сипаттамасы ұдайы жетілдірілетінін ескеруді сұраймыз, сондықтан осы нұсқаулықта көрсетілмеген кейбір өзгерістер болуы мүмкін; сондай-ақ сатып алушыға алдын ала ескертусіз уәкілетті сервистік орталықтардың мекен-жайлары мен телефондары өзгеруі мүмкін, олар туралы көкейкесті ақпаратты www.texet.ru веб-сайтынан алуға болады.

ФОТО ЖАҚТАУДЫҢ ЖАЛПЫ ТҮРІ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кескінде типті фотожақтау ұсынылған, кейбір ажыратқыштар мен түймешіктер функциялары құрылғының түрлі модификациялары үшін қол жетімді болмауы мүмкін.



ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІНІҢ ЖАЛПЫ СЫРТҚЫ ТҮРІ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кескінде типті ҚБ жолы ұсынылған, кейбір түймешіктердің функциялары фотожақтаудың түрлі модификациялары үшін қол жетімді болмауы мүмкін.

<p>1 — Power button 2 — Left arrow button 3 — Right arrow button 4 — MODE button 5 — Home button 6 — Up arrow button 7 — Play/Pause button 8 — Down arrow button 9 — Back button</p> <p style="text-align: center;">TEXET</p>	1	Қоректендіруді қосу/өшіру түймешігі
	2	Файлдары бар мәзір/папкілер, файлдағы ақпаратты көрсету/тоқтату, қарау тармақтарына кіру түймешігі
	3	Дыбыс қаттылығын азайту/мәзір тармақтарын таңдау түймешігі
	4	Кескінінің пішімін/қаріп түсін/ мәзір реңкінің пішімін өзгерту түймешігі
	5	Мәзір тарауларынан шығу түймешігі
	6	Мәзір тармақтарын таңдау/артқа тез айналдыру түймешігі
	7	Мәзір тармақтарын таңдау/ дыбыс қаттылығын ұлғайту түймешігі
	8	Мәзір тармақтарын таңдау/алға тез айналдыру түймешігі
	9	Теңшелімдердің көмекші мәзіріне кіру түймешігі

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Дисплей	TFT 8" дюйм пішім 4:3 ажыратымдылығы 800x600 пиксель
Орамсыз бұйымның өлшемі (ұзындығы x ені x биіктігі)	189x163x5 мм
Орамсыз бұйымның массасы	330 г
Қуат	Желілік адаптер кіріс кернеу: 100~240 В, 50/60 Гц, 0,13 А шығыс кернеу: 5 В, 1 А
Жад карталарын қолдау	SD/SDHC/MMC (32 ГБ-қа дейін ұсынылады)
Деректерді тасымалдау түрі	USB 2.0
Бұйымды пайдаланудың температуралық жағдайлары	5 ~ 35°C
Басқару	Қолмен Қашықтан басқару пульті
Сағатты қоректендіру батареясы	CR2032 3В – 1 дана
ҚБ пультінің қоректендіруі	CR2032 3В – 1 дана

ЖИЫНТЫҚТЫҚ

1. Цифрлық фотожақтау	1 дана
2. Пайдалану бойынша нұсқаулық	1 экз.
3. Желілік адаптер	1 дана
4. OTG-кабель	1 дана
5. microUSB-кабель	1 дана
6. ҚБ пульті	1 дана
7. Кепілдік талоны	1 экз.

ФОТО ЖАҚТАУДЫ ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

• Фотожақтауды температуралардың сындарлы өзгерістерінің (35°С-ден жоғары және 5°С-ден төмен), ылғал мен статикалық электрдің әсер ету аймақтарынан аулақта ұстаған жөн.

• Фотожақтауды тек қатты, тегіс және қозғалмайтын бетке орнатыңыз, бұл құрылғының құлауының алдын алуға мүмкіндік береді.

• Фотожақтау ажыратқыштарына бөгде заттарды түсірмеңіз, оған ауыр заттар қоймаңыз және құрылғының химикаттарға жанасуына жол бермеңіз.

• Дисплей мен фотожақтаудың пластик элементтеріне спирті мен аммиағы бар сұйықтық бүрікпеңіз.

• Фотожақтауды тура түскен күн сәулелері мен жылу шығаратын құрылғылар әсер ететін аумақтарға қоймаңыз, бұйымды шаң немесе түтін шыққан ортаға қоймаңыз.

• Фотожақтауды өздігіңізден ашпаңыз, жөндемеңіз.

• Фотожақтауға қосылатын жинақтағыштардың жадысында сақталатын файлдар көшірмелерін жасап отырыңыз, сондықтан біздің компаниямыз осындай деректердің кез келген жоғалуы үшін жауап бермейді.

• Қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында сізден орау материалдарын, батареялар мен жарамсыз электрондық өнімдерді жеке пайдаға асыруды сұраймыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ, ҚУАТТЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ӨШІРУ

Фотожақтауды алғаш қосар алдында фотожақтауды жұмысқа дайындау бойынша әрекеттер бірізділігімен танысыңыз:

• Фотожақтауды орамнан шығарып, дисплейден қорғаныс үлдірін алып тастаңыз.

• Желілік адаптерді алдымен фотожақтауға, содан кейін электр қоректендіру желісіне, суретте көрсетілгендей қосыңыз. Желілік адаптер оңай қосылады және электр қоректендіру желісінен ажыратылады.



• Жақтау автоматты түрде қосылады. Дисплейде қалқыма бет, содан



кейін бас мәзір көрінеді. Фотожақтау қосулы және жұмысқа дайын.

“Опциялар” - “Жалпы теңшелімдер” - “Қосу режимі” мәзірінің тармағында фотожақтауды қосу режимін орнатуға болады.


ҚБ пультін пайдалана бастар алдында батареядан қорғаныс үлдірін шешіп алып, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.


Бөгде заттар фотожақтаудағы ҚБ пультінің сигналын қабылдау қадағасының жаппағанын тексеріңіз.


Қоректендіруді өшіру үшін фотожақтау корпусындағы қоректендіруді қосу/өшіру үшін  түймешігін, ҚБ пультіндегі  түймешігін басыңыз. Фотожақтау қорегі өшірілген.


Фотожақтау қоректендіруін қайта қосу үшін қайтадан фотожақтау корпусындағы  немесе ҚБ пультіндегі  түймешігін басыңыз.



ПАЙДАЛАНУДЫҢ БАСЫ

Фотожақтау корпусындағы немесе ҚБ пультіндегі  түймешіктері Фото, Мәтін, Күнтізбе, Опциялар, Ақпарат, Таңдаулы, Файлдар мәзір тармақтарын таңдау үшін қызмет етеді.

Фотожақтау корпусындағы немесе ҚБ пультіндегі  түймешіктері мәзір тарауларының тармақтарын таңдау үшін қызмет етеді.

Мәзірдің қажетті тарауына кіру үшін фотожақтау корпусындағы немесе ҚБ пультіндегі  түймешіктерін қолданыңыз.

Мәзір тарауларының тармақтарынан шығу үшін фотожақтау корпусындағы немесе ҚБ пультіндегі  түймешіктерін қолданыңыз.


Фотожақтау корпусындағы бір рет  түймешігін немесе бас мәзірге шығу үшін ҚБ пультіндегі  түймешігін бірнеше рет басыңыз.

КОМПЬЮТЕРГЕ ҚОСЫЛУ

Жүйелік талаптар: Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32 биттік/7 операциялық жүйесі
USB кабелін компьютердің USB портына, содан кейін фото жақтаудың сәйкес ұяшығына жалғаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Фото жақтауды компьютерден деректерді тасымалдау аяқталғаннан кейін ғана өшіріңіз.

Компьютерден өшіру үшін тінтуірдің сол жақ түймешігімен тапсырмалар тақтасында орналасқан  белгішесін басыңыз. «Шығару» пәрменін басыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

Қиындықтар	Пайда болуының ықтимал себептері	Шешімдер
Фото жақтау қосу экран сақтағышында «тұрып қалады»	Фото жақтаудың жадында және қосылған флэш жинақтағыштарда кескіндер жоқ.	Фото жақтау мәзіріне кіру үшін М түймесін басыңыз. Файлдарды құрылғы жадына немесе флэш жинақтағыштарға жазыңыз.
Дисплей түсініксіз ақпаратты көрсетеді	Интерфейс тілі дұрыс таңдалмаған. Тілге қолдау көрсетілмейді.	Қажет тілді таңдаңыз.
Фото жақтау файл атауын көрсетпейді	Файл атауының тілі дұрыс емес, бұл тілге қолдау көрсетілмейді. Файл атауы тым ұзын.	Файл атауын өзгертіңіз. Файл атауы латын әріптерімен жазылуы керек және ұзындығы 15 таңбадан аспауы керек.
Жад картасынан немесе USB жинақтағышынан файлдарды ойнату мүмкін емес	Файлдардың пішімі үйлесімді емес. Жинақтағыш фото жақтауға қосылмаған.	Файлдар пішімін өзгертіңіз. Жинақтағышты фото жақтауға қайтадан қосыңыз.
Фото жақтау жад картасын «көрмейді»	Бұл жад карталарының пішіміне қолдау көрсетілмейді. Жад картасы дұрыс орнатылмаған. Фото жақтаудың қуатын карта қосқан.	Пішімі үйлесімді жад карталарын пайдаланыңыз. Жад картасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Картаны өшіріп, қайта қосыңыз.
Слайд-шоу режимінде келесі кескінде өту уақыты таңдалған реттеулерге сәйкес емес	Кескіндердің ажыратымдылығы тым үлкен	Кескіндердің өлшемін азайтыңыз. 800x600пиксель ажыратымдылығы ұсынылады.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ ЖАҒДАЙЛАРЫ

Фото жақтауды оралған түрде кез келген түрге жататын жабық көлік құралдарында минус 25°C-ден плюс 35°C-ге дейінгі температурада, атмосфералық жауын-шашындардан, күн сәулелерінен және механикалық зақымданулардан қорғап тасымалдауға болады.

Шановний покупець!

Дякуємо за те, що Ви вибрали наш пристрій. Щоб скористатися всіма можливостями і продовжити термін його служби, рекомендується прочитати повне керівництво з експлуатації, яке доступне для завантаження на офіційному сайті компанії teXet: www.texet.ru.


Інформація про серійний (заводський) номер придбаного вами пристрою, дату його виготовлення, про термін його служби, про умови гарантії, про місцезнаходження осіб, уповноважених на прийняття претензій від споживача та/або які проводять ремонт і технічне обслуговування продукції «ТЕХЕТ», розміщена в Гарантійному талоні, що додається до цього керівництва.

Просимо врахувати, що зовнішній вигляд, конструкція, характеристики пристроїв нами постійно вдосконалюється, тому можливі деякі зміни, не відображені в даному керівництві; також можуть змінюватися, без попереднього повідомлення покупця, адреси та телефони уповноважених сервісних центрів, актуальну інформацію про яких можна отримати на веб -сайті www.texet.ru.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ФОТОРАМКИ

УВАГА!



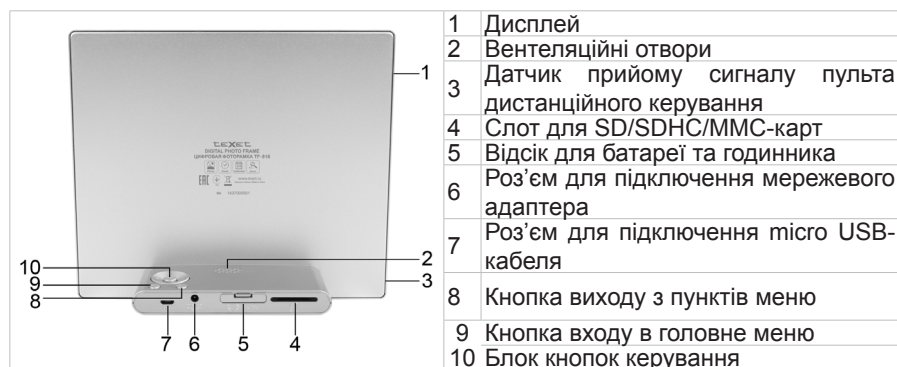

На зображенні представлена типова фоторамка, функції деяких роз'ємів і кнопок можуть бути не доступні для різних модифікацій пристрою.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ПУЛЬТА ДИСТАНЦІОННОГО КЕРУВАННЯ

УВАГА!

На зображенні представлений типовий ПДК, функції деяких кнопок можуть бути не доступні для різних модифікацій фоторамок.

1		5	Кнопка входу в пункти меню/папки з файлами, відтворення/паузи, перегляду інформації про файл
2		6	Кнопка вибору пунктів меню/зменшення рівня гучності
3		7	Кнопка зміни формату зображення/кольори шрифту/фону меню
4		8	Кнопка вибору пунктів меню/прискореного перемотування назад
		9	Кнопка вибору пунктів меню/збільшення рівня гучності
		8	Кнопка вибору пунктів меню/прискореного перемотування вперед
		9	Кнопка входу у допоміжне меню налаштувань

TEXET

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	TFT 8 "дюймів формат 4: 3 дозвіл 800x600 пікселів
Розмір виробу без упаковки (довжина x висота x ширина)	189x163x5 мм
Маса виробу без упаковки	330 г
Живлення	Мережевий адаптер вхідна напруга: 100 ~ 240В, 50 / 60Гц, 0,13А вихідна напруга: 5 В, 1 А
Підтримка карт пам'яті	SD/SDHC/MMC (до 32 ГБ)
Тип передачі даних	USB 2.0
Температурні умови експлуатації виробу	5 ~ 35°C
Управління	Вручну Пульт дистанційного керування
Батарея живлення годинника	CR2032 3В - 1шт.
Батарея живлення пульта ДК	CR2032 3В - 1шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Цифрова фоторамка	1 шт.
2. Керівництво з експлуатації.....	1 прим.
3. Мережевий адаптер.....	1 шт.
4. OTG-кабель	1 шт.
5. micro USB-кабель.....	1 шт.
6. Пульт ДК	1 шт.
7. Гарантійний талон.....	1 прим.

ВКАЗІВКИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФОТОРАМКИ

• Фоторамку слід тримати подальше від зон впливу екстремальних змін температур (вище 35 ° C і нижче 5 ° C), вологи і статичної електрики.

• Встановлюйте фоторамку тільки на тверду, рівну і нерухому поверхню-це дозволить запобігти падінню пристрою.

• Не допускайте попадання в роз'єми фоторамки сторонніх предметів, не кладіть на неї важкі предмети і не допускайте контакту пристрою з хімікатами.

• Не розпиляйте на дисплей і пластикові елементи фоторамки рідини, що містять спирт і аміак.

• Уникайте потрапляння фоторамки в зони впливу прямого світла або випромінюючих тепло пристроїв, не використовуйте виріб у задимленому середовищі.

• Не розбирайте та не ремонтуйте фоторамку самостійно.

• Робіть копії файлів, що зберігаються в пам'яті підключених до фоторамки накопичувачів, оскільки наша компанія не несе відповідальності за будь-які втрати таких даних.

• З метою охорони навколишнього середовища просимо вас утилізувати пакувальні матеріали, батареї та непридатні електронні продукти окремо.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ, ВКЛЮЧЕННЯ І ВИКЛЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Перед першим включенням фоторамки уважно ознайомтеся з послідовністю дій з підготовки фоторамки до роботи.

• Вийміть фоторамку з упаковки, зніміть захисну плівку з дисплея.



• Підключіть мережевий адаптер спочатку до фоторамки, а потім до мережі електроживлення, як вказано на малюнку. Мережевий адаптер легко підключається і відключається від мережі електроживлення.



• Рамка включиться автоматично. На дисплеї з'явиться заставка, а потім головне меню. Фоторамка включена і готова до роботи.

Встановити режим включення фоторамки можна в пункті меню **Опції**” - **“Загальні налаштування”** - **“Режим включення”**.



Перед початком експлуатації пульта ДК зніміть захисну плівку з батареї і переконайтеся, що вона встановлена вірно.



Перевірте, чи не закривають чи сторонні предмети датчик прийому сигналу пульта ДК на фоторамці.


Для виключення живлення натисніть і утримуйте кнопку включення/виключення живлення  на корпусі фоторамки або натисніть один раз кнопку  на пульті ДК. Живлення фоторамки вимкнено.


Для повторного включення живлення фоторамки знову натисніть і утримуйте кнопку  на корпусі фоторамки або знову натисніть кнопку  на пульті ДК.



ПОЧАТОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Кнопки   на корпусі фоторамки або пульті ДК служать для вибору розділів меню: Фото, Текст, Календар, Опції, Інформація, Вибране, Файли.

Кнопки   на корпусі фоторамки або пульті ДК служать для вибору пунктів у розділах меню.

Для входу в потрібний розділ меню використовуйте кнопку  на корпусі фоторамки або пульті ДК.

Для виходу з розділів меню використовуйте кнопку  на корпусі фоторамки або пульті ДК.


Натисніть один раз кнопку  на корпусі фоторамки або кілька разів кнопку  на пульті ДК для виходу в головне меню.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОМП'ЮТЕРА

Системні вимоги: ОС Microsoft Windows 2000/XP/Vista 32bit / 7

Підключіть USB-кабель в USB-порт комп'ютера, а потім у відповідний роз'єм фоторамки.

УВАГА! Відключайте фоторамку від комп'ютера тільки після завершення передачі даних.

Для відключення від комп'ютера клацніть лівою кнопкою миші на значок , розташований на панелі завдань. Натисніть **«Витягнути»**.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Проблеми	Імовірні причини виникнення	Розв'язки
Фоторамка “зависає” на заставці включення	У пам'яті фоторамки та на підключених флеш-накопичувачах відсутні зображення	Натисніть кнопку М для входу в меню фоторамки. Запишіть файли в пам'ять пристрою або на флеш-накопичувачі
Пульт ДК не працює	З батареї не знята захисна плівка. Батарея розряджена. Датчик на фоторамці не приймає сигнал з пульта ДК.	Зніміть захисну плівку з батареї, розташованої в нижній частині корпусу пульта ДК. Замініть батарею. Переконайтеся, що сторонні предмети не закривають датчик прийому сигналу на фоторамці, направляйте пульт ДК в бік датчика
Фоторамка не відображує назву файлу	Неправильна мова назви файлу, ця мова не підтримується. Занадто довге ім'я файлу.	Переименуйте файл. Назва файлу має бути написано латинськими літерами і не перевищувати 15 символів у довжину.
Неможливо відтворити файли з карти пам'яті або USB-накопичувача	Файли мають несумісний формат. Накопичувач не підключений до фоторамки.	Змініть формат файлів. Підключіть накопичувач до фоторамки заново.
Фоторамка “не бачить” карту пам'яті	Даний формат карт пам'яті не підтримується. Карта пам'яті встановлена невірно. Живлення фоторамки було включено з підключеною картою.	Використовуйте карти пам'яті сумісного формату. Переконайтеся, що карта пам'яті встановлена вірно. Вимкніть і підключіть карту заново.
У режимі слайд-шоу час переходу до наступного зображення не відповідає обраним налаштуванням	Зображення мають занадто великий дозвіл.	Зменшіть розмір ваших зображень. Рекомендовано дозвіл - 800x600 пікселів.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Фоторамка в упакованому вигляді може транспортуватися в критичних транспортних засобах будь-якого виду при температурі від мінус 25 ° С до плюс 35 ° С, із захистом її від безпосереднього впливу атмосферних опадів, сонячного випромінювання і механічних пошкоджень.

www.texet.ru

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Изготовлено «ЦИН ЮАНЬ ГАДМЕИ ЭЛЕКТРОНИКС
ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД»
Унитар Индастри Парк, Инь Чжань, ЦинЧенг Дистрикт,
Цинь Юань Сити, ГуанДон Провинс, Китай
по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
ул. Маршала Говорова, дом 8 А,
Санкт-Петербург, Россия, 198188

Сертификат соответствия
№ ТС RU С-CN.АЛ16.В.00067
Срок действия с 14.08.2013 по 13.08.2018
Орган по сертификации ООО «Гарант Плюс»
№ РОСС RU.0001.11АЛ16

Адаптер питания ТТС-1068, вход 100-240В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность не более 10 Вт.
Сертификат соответствия: № ТС RU С-CN.АЛ16.В.00228
Орган по сертификации продукции: ООО «Гарант плюс»
Изготовитель: Мэй Шунь Хэ Электроник Лимитед,
этаж 6, дом 3, промышленный район Фуюань,
518110, Шеньчжэнь, Китай
Срок службы: 2 года

Өндіруші өкілеттеген тұлға:
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ.,
Маршала Говорова көш., 8 А

Импорттаушы:
«Алкотел» электрондық жүйелері» ЖАҚ
198188, Ресей, Санкт-Петербург қ.,
Маршала Говорова көш., 8 А

Шығарған ел: Қытай



Eurasian Conformity