texet®

Bringing the Best Together

T-398

MP3 ПЛЕЕРЫ

Руководство
по эксплуатации

Благодарим за то, что Вы выбрали наш MP3-плеер. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Внешний вид изображенного на рисунках в руководстве плеера может отличаться от вида существующего изделия, поскольку все иллюстрации даны на основе прототипов наших моделей.

Наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения плеера не по назначению.

Поскольку определенные компоненты устройства могут занять некоторую область флэш-памяти, емкость свободной памяти может оказаться меньше стандартной.

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не удаляйте элементы питания и не отключайте плеер от компьютера в процессе чтения, записи или удаления файлов.

Используйте иконку **“безопасное извлечение устройства”**, на панели задач, для отключения плеера от компьютера.

Содержание

1 Общий вид плеера.....4
2 Технические характеристики.....5
3 Указания по эксплуатации.....6
4 Комплектность 7
5 Возможности 7
6 Подготовка к работе 8
7 Включение и выключение питания, блокировка клавиатуры.....8
8 Начало эксплуатации 9
9 Воспроизведение аудио 9
9.1 Страница воспроизведения аудио 10
9.2 Воспроизведение/пауза 11
9.3 Предыдущий/следующий аудиофайл 11
9.4 Регулировка громкости.....11
9.5 Управление аудиофайлами 12
10 Диктофон.....16
10.1 Страница диктофона.....16
10.2 Начало записи/пауза/сохранение записанного файла 17
10.3 Настройки записи 17
11 Записи.....19
11.1 Страница воспроизведения записей.....19
11.2 Воспроизведение/пауза.....20
11.3 Предыдущая/следующая запись 20
11.4 Регулировка громкости 20
11.5 Управление записями.....21
12 Радио 24
12.1 Страница радиоприемника 24
12.2 Настройки радиоприемника.....25
12.3 Регулировка громкости.....26
13 Проводник 27

14 Настройки 28
14.1 Управление настройками 28
15 Подключение к компьютеру 30
15.1 Работа с документами 31
15.2 Отключение от компьютера 31
15.3 Форматирование 32
16 Установка сервисных программ 34
17 Возможные неисправности и методы их устранения 35
18 Условия транспортирования и хранения 36

1 Общий вид плеера

1	Дисплей
2	Переключатель включения/выключения блокировки клавиатуры
3	Микрофон
4	Кнопка входа в главное меню, выхода из разделов меню
5	Кнопка включения/выключения плеера, воспроизведения/паузы, входа в разделы меню
6	USB штекер
7	Отсек для батареи
8	Кнопка переключения разделов меню, управления настройками FM-тюнера, перехода к следующей композиции, увеличения громкости
9	Кнопка начала записи, регулировки громкости
10	Кнопка переключения разделов меню, управления настройками FM-тюнера, перехода к предыдущей композиции, уменьшения громкости
11	Крепление для ремешка
12	Разъем для подключения наушников

2 Технические характеристики

Размер (длина x ширина x высота)	87,7x31,5x21 мм
Вес	40 г
Питание	Батарея AAA 1 шт.
Битрейт MP3	32 - 320 Кбит/с
Битрейт WMA	5 - 340 Кбит/с
Частотный диапазон	20 - 20 КГц
Коэффициент нелинейных искажений	0.1% (на частоте 1 кГц)
Отношение сигнал/шум	>85 дБ
Диапазон радиоприемника	87,5 - 108 МГц
Динамический диапазон (воспроизведение MP3 файлов)	>93 дБ
Тип передачи данных	USB 2.0
Выходная мощность	>9 мВт*2

3 Указания по эксплуатации

Нижеследующие указания по эксплуатации предназначены для того, чтобы помочь читателю правильно использовать плеер и сохранять его в рабочем состоянии. Внимательно прочитайте этот раздел и строго следуйте приведенным в нем инструкциям.

•MP3-плеер следует держать вдали от зон воздействия экстремальных изменений температур (выше 35° C и ниже 5° C), влаги и статического электричества.

•Не роняйте плеер на твердую поверхность, не вставляйте в него посторонние предметы, не кладите на него тяжелые предметы и не допускайте контакта плеера с химикатами.

•Избегайте попадания плеера в зоны воздействия прямого света или излучающих тепло устройств; не помещайте плеер в пыльную или задымленную среду.

•Не разбирайте, не ремонтируйте плеер самостоятельно.

•Делайте копии файлов, хранящихся в памяти плеера, поскольку наша компания не несет ответственности за любые потери таких данных.

•Использование файлов в формате MP3 без предварительного разрешения правообладателей является нарушением или посягательством на их права интеллектуальной собственности.

•Не слушайте плеер при езде на велосипеде или за рулем транспортного средства.

•Длительное прослушивание плеера при повышенной громкости воспроизведения может привести к ухудшению слуха.

•В целях охраны окружающей среды просим Вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно.

•Срок службы MP3-плеера 6 лет.

4 Комплектность

1. Руководство по эксплуатации..... 1 шт.
2. USB-кабель для подключения к компьютеру..... 1 шт.
3. Наушники..... 1 шт.
4. Батарея AAA..... 1 шт.
5. Гарантийный талон ..... 1 шт.

5 Возможности

• Воспроизведение аудиофайлов в форматах: MP3, WMA, WAV, OGG, ASF, APE, ACT.
• Радиоприемник.
• Запись с радио и со встроенного микрофона в формате WAV.
• Многоязычный интерфейс.
• Поддержка папок.
• 3D звук.
• Поддержка ID3 тегов.
• Эквалайзер с 7 режимами: Обычный, Поп, Рок, Классика, Мягкий, Джаз, Бас.
• Полноразмерный USB.
• USB-диск с большой емкостью памяти, что облегчает копирование и сохранение файлов в ОС Windows.
• Жидкокристаллический 128x32 дисплей.

6 Подготовка к работе

Перед началом эксплуатации убедитесь, что батарея в плеере установлена верно.

Подключите наушники к MP3-плееру.

Переместите переключатель блокировки вправо, в положение **“Разблокировать”**.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте попадания посторонних предметов в разъемы плеера.

7 Включение и выключение питания, блокировка клавиатуры

Для включения питания плеера переведите переключатель включения/выключения блокировки плеера **“Hold”** вправо, в положение **“Выключено”**, нажмите и удерживайте кнопку ⊙, плеер включится.

Для выключения питания плеера снова нажмите и удерживайте кнопку ⊙.

Для предотвращения случайного нажатия кнопок во время работы плеера, заблокируйте клавиатуру. Переведите переключатель включения/выключения блокировки плеера **“Hold”** влево, в положение **“Включено”**. Клавиатура заблокирована.

Для снятия блокировки клавиатуры переведите переключатель **“Hold”** вправо в положение **“Выключено”**. Блокировка клавиатуры снята.

8 Начало эксплуатации

Для входа в главное меню нажмите и удерживайте кнопку **“M”**. Кнопки **–◀◀** и **▶▶+** служат для выбора пунктов меню: музыка, диктофон, записи, радио, проводник, настройки.

Для входа в соответствующий раздел нажмите кнопку ⊙.

9 Воспроизведение аудио

В этом режиме Вы можете воспроизводить музыкальные композиции в форматах **MP3**, **WMA**, **WAV**, **OGG**, **ASF**, **APE**, **ACT**. Нажмите и удерживайте кнопку **“M”** для входа в главное меню. Кнопками **–◀◀** и **▶▶+** выберите пункт меню **“MSC” (Музыка)**, для подтверждения выбора нажмите кнопку ⊙. Вы перейдете на первую страницу режима воспроизведения аудиофайлов.

Плеер имеет функцию **“Текст песни”**, т. е. возможность одновременного воспроизведения музыкальных и текстовых файлов. Для активизации этой функции необходимо, чтобы музыкальная композиция и текстовый файл имели одинаковые имена и были сохранены в одной папке. Текстовый файл должен быть записан с использованием специальной кодировки и сохранен в формате ***.LRC**.

9.1 Страница воспроизведения аудио

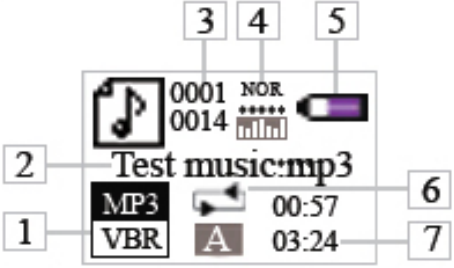

1	Формат музыкальной композиции и битрейт
2	Название композиции
3	Номер музыкального файла и общее количество музыкальных файлов
4	Режим эквалайзера
5	Индикатор заряда батареи
6	Режим повтора
7	Длительность воспроизведения и общая длительность музыкальной композиции

9.2 Воспроизведение/пауза

Плеер обладает функцией памяти. При входе в раздел **“MSC” (Музыка)** из главного меню, воспроизведение начнется с того фрагмента аудиофайла, во время звучания которого был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера.

Для начала воспроизведения аудиофайла или паузы нажмите кнопку ⊕.

9.3 Предыдущий/следующий аудиофайл

Для перехода к следующему аудиофайлу нажмите кнопку ▶▶+. Для перехода к предыдущему аудиофайлу нажмите кнопку −◀◀.

Для перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ▶▶+. Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку −◀◀.

9.4 Регулировка громкости

На странице воспроизведения аудио нажмите кнопку **“R/V”**.

Кнопками −◀◀ и ▶▶+ установите необходимый уровень громкости от 0 до 32, нажмите кнопку ⊕ или подождите несколько секунд, плеер автоматически вернется на страницу воспроизведения аудио.

9.5 Управление аудиофайлами

На первой странице воспроизведения аудио нажмите кнопку **“M”** для входа в меню управления аудиофайлами.

Повтор
Эквалайзер
SRS WOW
Повтор A-B
Выход

Кнопками −◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый пункт меню:

- Для выбора режима воспроизведений файлов выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку ⊙.

Обычный	N
Повтор 1 файла	1
Папка	D
Повтор папки	D
Повтор всего	A
Случайно	R
Обзор	I

Выберите один из режимов воспроизведения аудиофайлов и нажмите кнопку ⊙:

“Обычный”- воспроизведение всех файлов из всех папок в обычном порядке один раз.

“Повтор 1 файла”- непрерывное воспроизведение одного файла.
“Папка”- воспроизведение всех файлов текущей папки один раз.
“Повтор папки”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.
“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок.
“Случайно”- воспроизведение всех файлов в произвольном порядке.
“Обзор”- воспроизведение короткого отрывка каждой музыкальной композиции.

На первой странице воспроизведения аудио появится символ, соответствующий выбранному режиму воспроизведения.

- Для выбора режима эквалайзера выберите **“Эквалайзер”** и нажмите кнопку ⏯.

Обычный
Рок
Поп
Классический
Мягкий
Джаз
Бас

Выберите необходимый режим работы эквалайзера и нажмите кнопку ⏯. На первой странице воспроизведения аудио появится надпись, соответствующая выбранному режиму работы эквалайзера.

- Для настройки функции объемного звучания выберите **“SRS WOW”** и нажмите кнопку ⏯.

SRS WOW
Настройка WOW
Выход

Для включения/выключения функции объемного звучания выберите **“SRS WOW”** и нажмите кнопку ⊙.

Для настройки функции объемного звучания выберите **“Настройка WOW”** и нажмите кнопку ⊙. При помощи кнопок **–◀◀** и **▶▶+** выберите необходимые настройки:

3D - функция настройки эффекта объемного звучания;

Бас - функция усиления низких частот;

Фокус - функция оптимизации звуковой панорамы для компенсации, фокусирования и более точного позицирования звуковой картины.

Нажмите кнопку ⊙ для входа в выбранную настройку. Кнопками **–◀◀** и **▶▶+** установите нужное значение (от 0 до 10) и нажмите кнопку **“M”** для подтверждения выбора.

• Для выбора фрагмента аудиофайла, который Вы хотите воспроизвести повторно, выберите **“Повтор A-B”** и нажмите кнопку ⊙.

На дисплее появится мигающий символ **“A”**. Для выбора начала фрагмента для непрерывного воспроизведения нажмите кнопку **“R/V”**, после чего мигающий символ **“A”** изменится на мигающий символ **“B”**. Начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента нажмите кнопку **“R/V”**, после чего символ **“B”** изменится на символ **“A-B”**. Фрагмент выбран. Для снятия выделения нажмите любую кнопку.

• Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ⊙.

На первой странице режима аудио поставьте воспроизведение музыкального файла на паузу нажав кнопку

⊙, нажмите кнопку **“M”** для входа в дополнительное меню управления аудиофайлами.

Выбор файла
Удалить
Удалить все
Выход

Кнопками –◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый пункт меню:

• Для выбора файла для воспроизведения, выберите **“Выбор файла”** и нажмите кнопку ⊙. Кнопками –◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый файл и нажмите кнопку ⊙ для подтверждения.

• Для удаления выбранного файла выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку ⊙. Кнопками –◀◀ и ▶▶+ выберите **“Да”** и нажмите кнопку ⊙ для подтверждения. Файл удален.

• Для удаления всех музыкальный файлов выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку ⊙. Кнопками –◀◀ и ▶▶+ выберите **“Да”** и нажмите кнопку ⊙ для подтверждения. Все файлы удалены.

• Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ⊙.

10 Диктофон

В этом режиме Вы можете записывать звуковые файлы с использованием встроенного микрофона и воспроизводить ранее созданные записи в формате **WAV**. Нажмите и удерживайте кнопку **"M"** для входа в главное меню. Кнопками **−◀◀** и **▶▶+** выберите пункт меню **"REC" (Диктофон)**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **⊙**. Вы перейдете на первую страницу режима диктофона.

10.1 Страница диктофона

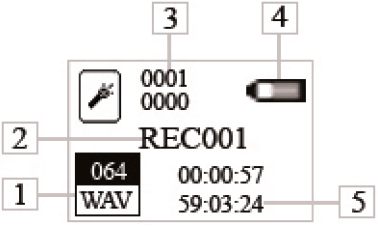

1	Формат записи и битрейт
2	Название записи
3	Номер записи и общее количество записей
4	Индикатор заряда батареи
5	Длительность записи и возможная длительность новых записей

10.2 Начало записи/пауза/сохранение записанного файла

Всем файлам, записываемым со встроенного микрофона в режиме диктофона, автоматически присваиваются имена вида **RECxxxx.wav**.

ВНИМАНИЕ!
Для улучшения качества записи не забывайте направлять встроенный микрофон в сторону источника звука.

Нажмите кнопку ⏯ для начала записи.

Нажмите кнопку ⏯ еще раз для приостановки/продолжения записи. Нажмите и удерживайте кнопку ⏯ для сохранения записи. После сохранения записи, плеер автоматически вернется в режим диктофона. Нажмите и удерживайте кнопку **“M”** для сохранения записи и выхода в главное меню.

Записанные файлы можно прослушать в разделе **“RPL” (Записи)**.

Для быстрого перехода в режим диктофона и начала записи в любом режиме нажмите и удерживайте кнопку **“R/V”**. Начнется запись.

10.3 Настройки записи

Перед началом записи, на первой странице диктофона, нажмите кнопку **“M”** для входа в меню настроек записываемых файлов.

Выбор файла
Тип записи
Выход

Кнопками −◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый пункт меню:

• Для просмотра папок хранящихся в памяти плеера выберите **“Выбор файла”** и нажмите кнопку ⊕.

• Для изменения формата записываемого файла выберите **“Тип записи”** и нажмите кнопку ⊕. Кнопками −◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый тип записи.

32 Кбит/с
64 Кбит/с
192 Кбит/с

Нажмите кнопку ⊕ для подтверждения выбора.

• Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ⊕.

11 Записи

В этом режиме Вы можете воспроизводить ранее созданные записи в формате **WAV**. Нажмите и удерживайте кнопку **“M”** для входа в главное меню. Кнопками **–◀◀** и **▶▶+** выберите пункт меню **“RPL” (Записи)**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **⊙**. Вы перейдете на первую страницу режима воспроизведения записанных файлов.

11.1 Страница воспроизведения записей

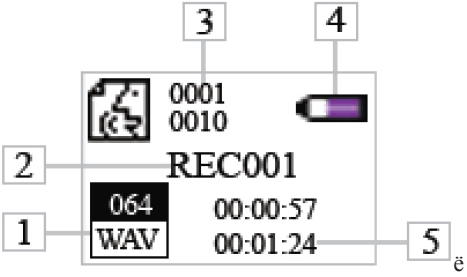

ё

1	Формат записи и битрейт
2	Название записи
3	Номер записи и общее количество записей
4	Индикатор заряда батареи
5	Длительность воспроизведения и общая длительность записи

11.2 Воспроизведение/пауза

Плеер обладает функцией памяти. При входе в раздел **“RPL” (Записи)** из главного меню, воспроизведение начнется с того фрагмента записи, во время звучания которого был выполнен выход из раздела или отключено питание плеера.

Для начала воспроизведения записи или паузы нажмите кнопку ⊕.

11.3 Предыдущая/следующая запись

Для перехода к следующей записи нажмите кнопку ▶▶+. Для перехода к предыдущей записи нажмите кнопку –◀◀.

Для перемотки вперед во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку ▶▶+. Для перемотки назад нажмите и удерживайте кнопку –◀◀.

11.4 Регулировка громкости

На странице воспроизведения записей, нажмите кнопку **“VOL”**.

Кнопками –◀◀ и ▶▶+ становите необходимый уровень громкости от 0 до 31, подождите несколько секунд, плеер автоматически вернется на страницу воспроизведения записей.

11.5 Управление записями

На первой странице режима воспроизведения записей, нажмите кнопку **“M”** для входа в меню управления записями.

Повтор
Повтор A-B
Выход

Кнопками –◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый пункт меню:

- Для выбора режима воспроизведений файлов выберите **“Повтор”** и нажмите кнопку ⊕.

Обычный	N
Повтор 1 файла	1
Папка	D
Повтор папки	D
Повтор всего	A
Случайно	R
Обзор	I

Выберите один из режимов воспроизведения и нажмите кнопку ⊕:

“Обычный”- воспроизведение всех файлов из всех папок в обычном порядке один раз.

“Повтор 1 файла”- непрерывное воспроизведение одного

файла.
“Папка”- воспроизведение всех файлов текущей папки один раз.
“Повтор папки”- непрерывное воспроизведение всех файлов текущей папки.
“Повтор всего”- непрерывное воспроизведение всех файлов из всех папок.
“Случайно”- воспроизведение всех файлов в произвольном порядке.
“Обзор”- воспроизведение короткого отрывка каждой музыкальной композиции.

На первой странице воспроизведения записей появится символ, соответствующий выбранному режиму воспроизведения.

• Для выбора фрагмента записи, который Вы хотите воспроизвести повторно, выберите **“Повтор A-B”** и нажмите кнопку ⊕.

На дисплее появится мигающий символ **“A”**. Для выбора начала фрагмента для непрерывного воспроизведения нажмите кнопку **“R/V”**, после чего мигающий символ **“A”** изменится на мигающий символ **“B”**. Начало фрагмента выбрано. Для выбора окончания фрагмента нажмите кнопку **“R/V”**, после чего символ **“B”** изменится на символ **“A-B”**. Фрагмент выбран. Для снятия выделения нажмите любую кнопку.

• Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ⊕.

На первой странице режима записи поставьте воспроизведение на паузу нажав кнопку ⊕, нажмите кнопку **“M”** для входа в дополнительное меню управления записями.

Выбор файла
Удалить
Удалить все
Выход

Кнопками −◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый пункт меню:

• Для выбора файла для воспроизведения выберите **“Выбор файла”** и нажмите кнопку ⊕. Выберите нужный файл и нажмите кнопку ⊕ еще раз:

• Для удаления выбранной записи (название которой отображается на дисплее в режиме воспроизведения записей) выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку ⊕.

Удалить?

Нет
Да

Для подтверждения удаления кнопками −◀◀ и ▶▶+ выберите **“Да”** и нажмите кнопку ⊕.

• Для удаления всех записей выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку ⊕.

Удалить?

Нет
Да

Для подтверждения удаления кнопками −◀◀ и ▶▶+ выберите **“Да”** и нажмите кнопку ⊕.

• Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ⊕.

12 Радио

В этом режиме Вы можете прослушивать программы радиовещания, а так же производить запись с радиоэфира в формате **WAV**. Нажмите и удерживайте кнопку **“M”** для входа в главное меню. Кнопками **−◀◀** и **▶▶+** выберите пункт меню **“FM” (Радио)**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **⊙**. Вы перейдете на первую страницу радиоприемника. Данный плеер запоминает до 30 радиостанций в диапазоне от 87,5 до 108 МГц.

ВНИМАНИЕ!
В режиме **“Радио”** не отключайте наушники, так как они используются в качестве антенны.

12.1 Страница радиоприемника

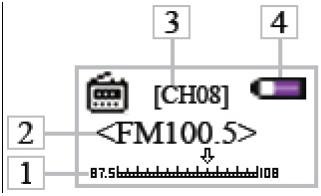

1	Частотный диапазон
2	Частота радиостанции
3	Номер радиостанции
4	Индикатор заряда батареи

12.2 Настройки радиоприемника

На странице радиоприемника, нажмите кнопку **“M”** для входа в меню настроек.

Сохранить
Запись
Удалить
Удалить все
Автопоиск
Выход

Кнопками **−◀◀** и **▶▶+** выберите необходимый пункт меню:

• Коротким нажатием кнопок **−◀◀** и **▶▶+** выберите необходимую частоту радиоприемника. Нажмите и удерживайте кнопку **−◀◀** или **▶▶+** для автоматического поиска ближайшей радиостанции.

Для сохранения радиостанции в память плеера нажмите кнопку **“M”** для входа в меню настроек радиоприемника. Выберите **“Сохранить”** и нажмите кнопку ⊙. Радиостанция будет сохранена под свободным номером.

Для переключения между радиостанциями, сохраненными в памяти плеера, используйте кнопку ⊙.

• Для записи с радиоэфира на странице радиоприемника нажмите и удерживайте кнопку **“R/V”**. Начнется запись.

На странице радиоприемника, нажмите кнопку **“M”** для входа в меню настроек. Выберите **“Запись”** и нажмите кнопку ⊙, плеер перейдет в режим записи. Нажмите кнопку ⊙ для начала записи. Нажмите кнопку ⊙ еще раз для приостановки/возобновления записи.

Нажмите и удерживайте кнопку ⊙ для сохранения записи. Нажмите и удерживайте кнопку **“M”** для возврата в режим

радио. Управление записью файлов с радиоэфира аналагично управлению записью файлов с использованием встроенного микрофона.

Записанные файлы можно прослушать в разделе **“RPL” (Записи)**.

• При помощи кнопки ⊙ выберите радиостанцию которую необходимо удалить из памяти плеера. Нажмите кнопку **“M”** для входа в меню настроек. Для удаления радиостанции выберите **“Удалить”** и нажмите кнопку ⊙. Для удаления всех радиостанции из памяти плеера выберите **“Удалить все”** и нажмите кнопку⊙.

• Для настройки радиостанций в автоматическом режиме выберите **“Автопоиск”** и нажмите кнопку ⊙. Плеер начнет автоматический поиск и сохранение всех доступных радиостанций в частотном диапазоне. Используйте кнопку ⊙ для перехода по сохраненным радиостанциям.

• Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ⊙.

12.3 Регулировка громкости

На странице режима радио, нажмите кнопку **“R/V”**.

Кнопками **–◀◀** и **▶▶+** установите необходимый уровень громкости от 0 до 31, подождите несколько секунд, плеер автоматически вернется на страницу радио.

13 Проводник

В этом режиме Вы можете просматривать файлы и папки хранящиеся в памяти плеера. Нажмите и удерживайте кнопку **“M”** для входа в главное меню. Кнопками **–◀◀** и **▶▶+** выберите пункт меню **“BRO” (Проводник)**, для подтверждения выбора нажмите кнопку ⊳I. Вы перейдете к списку файлов и папок.

Кнопками **–◀◀** и **▶▶+** выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку ⊳I.

14 Настройки

В этом режиме Вы можете задавать дополнительные настройки работы плеера. Нажмите и удерживайте кнопку **“M”** для входа в главное меню. Кнопками **−◀◀** и **▶▶+** выберите пункт меню **“SYS” (Настройки)**, для подтверждения выбора нажмите кнопку **⊙**. Вы перейдете на первую страницу раздела настроек.

14.1 Управление настройками

Подсветка
Язык
Отключение
Контраст
Память
Версия ПО
Выход

Кнопками **−◀◀** и **▶▶+** выберите необходимый пункт меню:

• Для выбора режима работы подсветки дисплея выберите **“Подсветка”** и нажмите кнопку **⊙**.

Кнопками **−◀◀** и **▶▶+** установите необходимый временной интервал подсветки дисплея (от 0 до 30 секунд) и нажмите

кнопку ⊙ для сохранения выбранных настроек.

• Для выбора языка меню плеера выберите **“Язык”** и нажмите кнопку ⊙. Кнопками −◀◀ и ▶▶+ выберите необходимый язык и нажмите кнопку ⊙.

• Для выбора режима работы питания плеера выберите **“Отключение”** и нажмите кнопку ⊙. Кнопками ◀ и ▶ выберите необходимый пункт.

Для установки автоматического отключения питания плеера если плеер бездействует, выберите **“Время отключения”**, кнопками −◀◀ и ▶▶+ установите время автоматического отключения питания и нажмите кнопку ⊙.

Для установки временного интервала, по истечении которого питание плеера будет выключено автоматически, выберите **“Таймер сна”**, кнопками −◀◀ и ▶▶+ установите время автоматического отключения питания и нажмите кнопку ⊙.

• Для установки контрастности дисплея выберите **“Контраст”** и нажмите кнопку ⊙. Кнопками −◀◀ и ▶▶+ установите необходимую контрастность дисплея (от 0 до 15), нажмите кнопку ⊙ еще раз.

• Для просмотра объема свободной и занятой памяти выберите **“Память”** и нажмите кнопку ⊙.

• Для просмотра версии установленного програмного обеспечения плеера выберите **“Версия ПО”** и нажмите кнопку ⊙.

• Для выхода из вспомогательного меню выберите **“Выход”** и нажмите кнопку ⊙.

15 Подключение к компьютеру

Системные требования:

Операционная система	Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista Mac OS 10.3, или более поздние версии Linux Red hat 8.0 и более поздние версии
Процессор	Intel Pentium 2 (или выше) или любой другой процессор такой же производительности
ОЗУ	от 64 Мб
Жесткий диск	200 Мб свободной памяти
Устройство связи	USB full speed
CD-Rom	

Примечание: Если Вы используете ОС Windows 98/SE, не забудьте установить драйвер, необходимый для эксплуатации соединения плеера с компьютером в операционной системе Windows 98.

Подключите MP3-плеер в USB-порт компьютера.



После соединения MP3-плеера с компьютером, все операционные системы, за исключением Windows 98 SE, опознают его автоматически, и в папке **“Мой компьютер”** появится доступная для запуска иконка **“Съемный диск”**.

15.1 Работа с документами

В папке **“Мой компьютер”** дважды щелкните мышью по иконке MP3-плеера **“Съемный диск”**.

Использовать съемный диск MP3-плеера можно точно так же, как и обычное USB-устройство для хранения данных. Пользователи могут создавать и удалять папки, копировать файлы с компьютера на MP3-плеер и обратно, переименовывать файлы, записанные на MP3-плеере.

15.2 Отключение от компьютера

ВНИМАНИЕ! Отключайте MP3-плеер от компьютера только после завершения передачи данных!

Во время подключения MP3-плеера к компьютеру, кнопка включения и выключения питания ⏻ не действует. Для отключения плеера от компьютера воспользуйтесь следующими указаниями:

Щелкните правой кнопкой мыши на значок .

Нажмите на строчку появившегося меню **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”**.

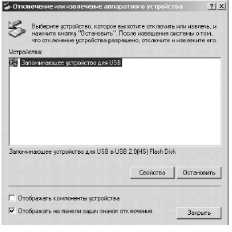

В окне **“Отключение или извлечение аппаратного устройства”** нажмите кнопку **“Остановить”**.

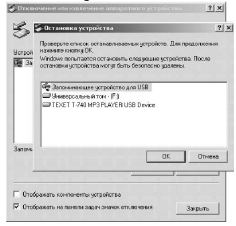

Выберите съемный диск MP3-плеера и нажмите кнопку **“OK”**.

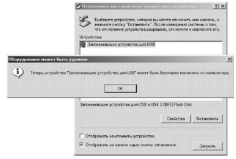

Теперь MP3-плеер может быть безопасно извлечен из компьютера.

15.3 Форматирование

В окне **“Мой компьютер”** щелкните левой кнопкой мыши на значок **“Съемный диск”** и в появившемся меню выберите **“Форматирование”**.

В появившемся окне нажмите кнопку **“Начать”** для начала форматирования.

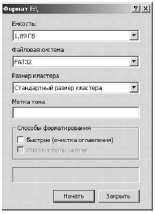

Замечания: MP3-плеер нужно форматировать в следующих ситуациях:

1. В процессе воспроизведения возникают проблемы, которые Вы не можете устранить после прочтения раздела **“Возможные неисправности и методы их устранения”**.

2. Невозможно удалить, проиграть или записать файлы или каталоги; в документах потеряны данные

Примечание: Не форматируйте MP3-плеер слишком часто, поскольку это наносит устройству вред.

16 Установка сервисных программ

Данная процедура состоит из двух частей: инсталляции сервисных программ для работы с диском плеера и установки программы конвертирования документов. Вставьте в компьютер входящий в комплект компакт-диск и запустите файл “**USB Disk Win98 Driver Version 1.51.30.exe**”. Для выполнения инсталляции действуйте в соответствии с нижеследующими указаниями.



1

2

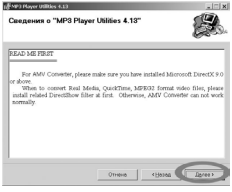

3

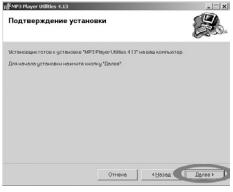

4

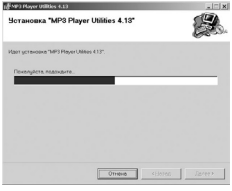

5

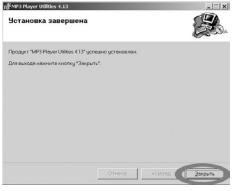

6

17 Возможные неисправности и методы их устранения

Проблемы	Вероятные причины возникновения	Решения
Плеер не включается	Батарея разряжена. Включена блокировка клавиатуры	Замените баратею. Отключите блокировку клавиатуры при помощи переключателя “HOLD”.
В наушниках отсутствует звук.	Наушники не подключены или плохо подключены к плееру. Значение громкости — “0”. Батарея разряжена. Окислен или загрязнен штекер. Повреждены MP3 или WAV файлы.	Подключите наушники заново. Увеличьте громкость. Произведите зарядку аккумулятора. Очистите штекер. Загрузите соответствующие файлы заново.
Дисплей отображает непонятную информацию	Неверно выбран язык интерфейса. Язык не поддерживается.	Выберите нужный язык. Используйте в наименовании файлов, для ID3 тегов другой язык. Например, английский.
Невозможен обмен данными с компьютером	Батарея разряжена. Неисправен USB-кабель. Недостаточно памяти.	Замените батарею. Проверьте USB-соединение, используйте другой USB-кабель. Освободите память, удалив ненужные файлы.
Невозможна запись с диктофона или FM-тюнера	Недостаточно памяти.	Освободите память, удалив ненужные файлы.

18 Условия транспортирования и хранения

MP3-плеер в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от минус 25 до плюс 35 ºС, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Разработано ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Изготовлено Egoman Technology Corp.
Floor 1-4, Tong Fu Yu Industrial Park, HuaWang Rd.,
DaLang Street, BaoAn District, ShenZhen, China
по заказу и под контролем
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Страна происхождения: Китай

Импортер: ЗАО «Юнитрейд»
Дербеневская наб., д. 7, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114

АВ02

Сертификат соответствия № РОСС CN.AB02.B01820
Срок действия с 07.05.2009 по 06.05.2010
Орган по сертификации ООО «ВСЦ МИРАТЕКС»
№ РОСС.RU.0001.11AB02